



XT Satellite Phone
SAT • GPS • GmPRS

دليل المستخدم



المحتويات...

01 قبل بدء التشغيل Thuraya XT

8	الإجراءات الوقائية لاستخدام هاتف Thuraya XT	1	بيانات الترخيص
11	إخراج Thuraya XT من العلبة	2	بيان المطابقة مع لجنة الاتصالات الاتحادية
11	Thuraya XT	4	إجراءات السلامة
12	وظائف المفاتيح	6	معلومات البطارية
		6	العناية بالهاتف Thuraya XT
		7	بيانات الترخيص

02 تشغيل الهاتف Thuraya XT

شاشة الهاتف	15	مقدمة	
20	مكونات الشاشة	16	تحذير الاختراق العالمي (HPA)
20	رموز الشاشة		الخطوات الأولى
21	وظائف المفاتيح		ادخل بطاقة SIM
22	الاختصارات الافتراضية		توصيل الشاحن وشحن البطارية
22	اختصارات مفيدة	17	تشغيل وإغلاق جهاز Thuraya XT
		17	ادخل رمز التعرف الشخصي PIN
	إجراء واستلام المكالمات	18	مكالمات الطوارئ (الاستغاثة)
24	1. إجراء مكالمة	18	خطوات الإعداد
24	2. استلام مكالمة	18	
25	تحذير الاختراق العالمي HPA	19	فقل/فتح لوحة المفاتيح
25	الخيارات خلال إجراء المكالمات	19	
25	استلام أكثر من مكالمة في وقت واحد		
26	(مكالمات المؤتمرات)		

كتابة رسالة جديدة

إدخال النصوص التقليدية

إدخال النص المتوقع

تغير اللغة

القاموس

27

28

29

29

1. دليل الهاتف

1.1 بحث

1.2 اضافة رقم

1.3 الفئة

1.4 اتصال سريع

1.5 نسخ

1.6 حذف

1.7 وضعيّة الذاكرة

2. الانتقال

2.1 الموقع الحالي

2.2 الموقع المستمر

2.3 نقاط المسار

2.4 تتبع الموقع

2.5 الصيغة

2.6 المساعد

2.7 القبلة ومواعيد الصلاة

3. سجل المكالمات

3.1 سجل المكالمات 33

3.2 حذف 33

3.3 مدة المكالمة 34

3.4 المنظم 35

4.1 العنبه 36

4.2 التقويم 36

4.3 الحاسبة 36

4.4 ساعة إيقاف 36

4.5 التوقيت العالمي 37

5. إرسال الرسائل 38

5.1 الرسالة الجديدة 39

5.2 صندوق الوارد 40

5.3 المسودة 40

5.4 الرسائل المرسلة 41

5.5 صندوق الصادر 42

5.6 القوالب 42

43

43

43

44

46

47

47

48

48

50

51

51

51

51

51

Thuraya XT قبل أن تبدأ 03

66	8. شبكة الاتصال	52	5.7 إعدادات
67	8.1 وضعية الشبكة	53	5.8 رسالة المعلومات
67	8.2 تسجيل القمر الصناعي	54	5.9 وضعية الذاكرة
67	8.3 القائمة التفضيلية	55	5.10 حذف الرسائل
	9. الحماية	55	6. إعداد الصوت
68	PIN1 وضع	9.1	7. إعدادات
68	رمز الحماية	9.2	7.1 الهاتف
69	تعديل الرموز	9.3	7.2 الاتصال
69	تنبيه الاتصال	9.4	7.3 GmPRS
70	مجموعة المستخدم المغلقة	9.5	7.4 اللغة
71	رقم IMEI	9.6	7.5 الوقت/التاريخ
71	إصدار البرنامج	9.7	7.6 وصلة البيانات
71	إعادة الضبط التأعم	9.8	7.7 مرشد الإعداد
71	إعادة ضبط المصنع	9.9	7.8 أرقامي

Thuraya XT اضافي 04

86	PUK و PIN أكواد	75	استكشاف الأعطال وإصلاحها
86	PUK2 و PIN2 كود	76	أكواد الوصول السريع
86	كود المنع	86	رموز الدخول
		86	رمز الحماية



٠١ قبل أن تبدأ

01 قبل أن تبدأ

8	الإجراءات الوقائية لاستخدام هاتف Thuraya XT	1	بيانات الترخيص
11	إخراج Thuraya XT من العلبة	2	بيان المطابقة مع لجنة الاتصالات الاتحادية
11	Thuraya XT	4	اجراءات السلامة
12	وظائف المفاتيح	6	معلومات البطارية
		6	العناية بالهاتف Thuraya XT
		7	بيانات الترخيص

01
02
03
04

بيانات الترخيص

يستوفي هذا الجهاز الإرشادات الدولية الخاصة بالposure لموجات الراديو

يعتبر هاتف اللاسلكي Thuraya XT ناقل ومستقبل لاسلكي. هذا الجهاز تم تصميمه وتصنيعه بحيث لا يتعدي حدود التعرض لموجات الراديو حسب الإرشادات الدولية التي توصي بها اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المتأين (ICNIRP) . تعتبر هذه الحدود أو القواعد جزءاً من الإرشادات الشاملة وتؤدي إلى مستويات مسموح بها من طاقة ترددات الراديو لل العامة. تحتوي هذه الإرشادات على هامش أمان أساسى تم تصميمه لضمان سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن العمر والصحة.

يقوم معيار التعرض للهواتف الجوال اللاسلكية بتوظيف وحدة قياس تعرف باسم نسبة الامتصاص المحددة أو SAR. يبلغ حد نسبة الامتصاص المحددة المذكور في معايير ICNIRP 2.0 واط/كجم (وا/كجم) كمتوسط على 10 جرام من النسيج. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام مواضع التشغيل القياسية باستخدام الجهاز الناقل بأعلى مستويات الطاقة المعتمدة في جميع نطاقات الترددات المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي الخاص بأحد أجهزة التشغيل أقل من الحد الأقصى حيث أن الجهاز قد تم تصميمه لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للوصول إلى الشبكة. تتغير هذه الكمية حسب عدد من العوامل مثل مدى قربك من المحطة الأساسية للشبكة. أعلى قيمة SAR وفقاً لإرشادات ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي 0.324 وا/كجم.

قد ينتج عن استخدام كماليات وتحسينات الجهاز قيمة SAR مختلفة. قد تختلف قيمة نسبة الامتصاص المحددة بناء على متطلبات التقارير الوطنية ومتطلبات الاختبار ونطاق الشبكة. يمكن الحصول على المزيد من معلومات SAR من خلال معلومات المنتج على الموقع www.apsi.co.kr

بيان المطابقة مع لجنة الاتصالات الاتحادية

تم تصميم الجهاز لليوافق المتطلبات الخاصة بالتعرف على موجات الراديو المنصوص عليها بواسطة اللجنة الفيدرالية للاتصالات (الولايات المتحدة الأمريكية) وللجنة الصناعة بكثنا.

تضع هذه المتطلبات حدًا لمعدل الامتصاص النوعي وهو 1.6 وات/كجم وهو حد مقص على نحو مناسب إلى واحد جرام من النسبة. على الرغم من عدم قصد دعم العمليات عندما يكون الجسم متancockاً (وفي هذا الوضع لا يستطيع الجهاز استقبال أو نقل إشار القمر الصناعي بصورة صحيحة ولذلك يعد نمط التشغيل هذا غير علني) يقتصر استخدام الملحقات ذات الجسم المتancock على قصاصات الحزام والحافظات والملحقات المشابهة التي لا تحتوي على مكون معذني في التجميع والتي توفر على الأقل 0.5 سم في المسافة الفاصلة بين الجهاز بما في ذلك الهوائي الخاص بالجهاز والجسم الخاص بك.

01
02
03
04

هذا الجهاز يقوم بـتوليد أو باستخدام طاقة ترددات راديو. أي تعديل أو تغيير في هذا الجهاز يمكن أن يؤدي إلى تشويش مؤذى، إلا إذا تمت الموافقة بشكل صريح على ذلك في كثيـر التعليمات. يمكن أن يفقد المستخدم صلاحية تشغيل هذا الجهاز في حالة القيام بتغيير أو تعديل غير مرخص.



قيود استخدام بعض المكونات الخطرة (مخلفات الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية) RoHS

هذا المنتج متوافق مع توجيهات قيود استخدام بعض المكونات الخطرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وقد تم تصنيعه باستخدام سبائك وأجزاء خالية من الرصاص.

برجاء قراءة التالي ومعرفة إجراءات السلامة وتعليمات المستخدم بشكل جيد في هذا الكتيب قبل البدء في استخدام Thuraya XT. وسوف يساعد هذا على استخدام Thuraya XT بأفضل شكل ممكن.

إجراءات السلامة

سوف تساعدك الإرشادات التالية على استخدام Thuraya XT بأمان.

الأمان على الطريق أولاً

يجب التقيد بجميع القوانين المحلية. ويجب تحرير الدين من أي شيء للتمكن من قيادة السيارة. ليكن تركيزك أولاً خلال القيادة هو الأمان على الطريق.



أغلق الجهاز في الطائرة

قم باتباع أي قيود. يمكن أن تتسبب الأجهزة اللاسلكية في حدوث تداخل في نظم الملاحة الجوية والاتصالات.



أغلق الهاتف أثناء تعينة الوقود

لا تقوم باستخدام الهاتف خلال تمويل السيارة بالبنزين. لا تستخدم الهاتف بجوار الوقود أو الكيماويات.



التشغيل الآمن

لا تقم بتشغيل الهاتف في الأماكن التي يحظر بها استخدام الهاتف اللاسلكي أو عندما قد يتسبب في تداخل أو خطأ.



التداخل

قد تتعرض جميع الأجهزة اللاسلكية للتداخل، والذي قد يؤثر على الأداء.



أغلق الهاتف في المستشفيات

قم باتباع أي قيود تخبر بها في المستشفى. قم بإيقاف تشغيل الهاتف بجوار المعدات الطبية.



استخدم الهاتف بتدبر

قم باستخدام الموقع العادي حسب المشروع في كتيب المنتج.
لا تلمس الهوائي بشكل غير ضروري.



أغلق الهاتف بالقرب من التفجيرات

قم باتباع أي قيود.
لا تقوم باستخدام الهاتف أثناء حدوث تفجيرات.



الаксسوارات والبطاريات

يجب فقط استخدام الأكسسوارات والبطاريات المعتمدة.
لا تقم بتوصيل منتجات غير متوافقة.



الصيانة المعتمدة

يسمح فقط للأشخاص المؤهلين بتركيب وإصلاح هذا المنتج.



التوصيل بالأجهزة الأخرى

عند التوصيل بأي جهاز آخر، اقرأ كتيب المستخدم للحصول على تعليمات السلامة المفصلة. لا تقم بتوصيل منتجات غير متوافقة.



النسخ الاحتياطية

تذكر إعداد نسخ احتياطية للاحتفاظ بسجل كتابي لجميع المعلومات الهامة.



مكالمات الطوارئ

تأكد من تشغيل وظيفة الهاتف الخاصة بالجهاز وأنها تعمل. قم بالضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات حسب الحاجة لمسح شاشة العرض والعودة إلى شاشة البداية. قم بإدخال رقم الطوارئ، ثم اضغط على مفتاح «إرسال». قم بإعطاء موقعك لأحد مراكز الاتصال. لا تقم بانهاء الاتصال حتى تحصل على تصريح للقيام بذلك.



معلومات البطارية

استخدم فقط بطاريات وشاحن الثريا المعتمد الخاص بالهاتف.

- لا تجعل البطارية تعمل بنظام الدائرة الكهربائية القصيرة. يمكن أن يؤدي استخدام نظام الدائرة الكهربائية القصيرة مع الطرفيات إلى تلف البطارية أو جهاز التوصيل.
- لا ت تعرض البطارية لدرجة حرارة أعلى من 90 درجة مئوية.
- يرجاء (الرجاء) التخلص من البطارية وفقاً للضوابط المحلية.

حتى تتمكن من إجراء مكالمة، يجب أن تكون متصلة بشبكة وأن يكون لديك إشارة.
التخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للتوجيهات.



الغاية بالهاتف Thuraya XT

يتمت جهازك بتصميم رائع وقد صنع بأدق تفاصيل و يجب أن يحصل على أفضل رعاية.
توفر الاقتراحات التالية المساعدة للمحافظة على الضمان.

- احفظ جهاز الهاتف جافاً. تحوي السوائل أو الرطوبة مواد قد ت العمل على إتلاف الدوائر الإلكترونية. في حال تبلل الجهاز ، انزع البطارية فوراً واترك الجهاز يجف قبل استبدال البطارية.
- تجنب استخدام أو تخزين جهاز الهاتف في أماكن مليئة بالأذرعة أو وسخة. فقد يتسبب ذلك في أضرار للمكونات المتحركة والإلكترونية في جهاز الهاتف.
- لا تخزن الجهاز في مناطق حارة تزيد عن 90 درجة مئوية. ويمكن أن تؤدي درجة الحرارة العالية في تقصير عمر جهاز الهاتف وإتلاف البطارية.
- تجنب تخزين الجهاز في مناطق باردة وذلك لإمكانية تشكل الرطوبة داخل الجهاز بعد استعادة درجة الحرارة الطبيعية وبالتالي التسبب في تلف الأواخر الإلكترونية.
- تجنب محاولة فتح جهاز الهاتف خلافاً للتوجيهات الواردة في هذا الدليل.
- قم باستخدام الهوائي الخاص بالجهاز أو القطعة البديلة المعتمدة. يمكن أن يؤدي استخدام الهوائي غير المعتمد أو التعديلات أو القطع المضافة إلى تلف الجهاز ويؤدي إلى خرق القواعد التي تحكم استخدام أجهزة الراديو.
- قم بإعداد نسخة احتياطية من البيانات التي تريد الاحتفاظ بها (مثل جهات الاتصال وملحوظات التقويم) قبل إرسال الجهاز إلى الخدمة.

بيانات الترخيص

حصلت وحدة Thuraya XT على تصديق الحماية من الأتربة (IP5x)، وتصديق الحماية من الماء (IPx4) وتصديق الحماية من الصدمات (IK03) وذلك للحصول على أقوى هاتف ثريا على الإطلاق.

- الحماية من الغبار (IP5x)

تم تصنيف هذه الوحدة على مرتبة الحماية من الرمال رقم 5، وهو ما يسهم في وثوقية الهاتف في البيئات التي بهاأتربة.

- الحماية من الماء (IPx4)

تم تصنيف هذه الوحدة على مرتبة الحماية من الماء رقم 4، مما يجعلها قادرة على الحماية ضد الماء المتطاير.

- الحماية من الصدمات (IK03)

تم تصنيف هذه الوحدة على مرتبة الحماية من الصدمات رقم 3، مما يضمن قدرة الهاتف Thuraya XT على تحمل صدمات تصل إلى 0.35 جول.

الإجراءات الوقائية لاستخدام هاتف Thuraya XT

- قبل استخدام هذا الهاتف، تأكد مما إذا كانت الأجزاء التالية قد تم تجميعها بشكل سليم.

- غطاء مقبس سماعة الأذن



- الغطاء السفلي



- غطاء مقبس الهوائي



- البطارية



ملاحظة

- إذا لم يتم تركيب هذه الأجزاء بشكل سليم، قد يتسبب هذا في دخول الماء أو الأتربة، وهو ما يتسبب في الت Buckley.

01 قبل أن تبدأ

- قبل استخدام هذا المنتج، تأكّد من نظافة الأجزاء التالية. إذا كان هناك جسم غريب (مثل التراب أو الشعر) على أحد الأجزاء، قد يؤدي هذا إلى تقليل وظيفة الحماية من نفاذ الماء أو قد يؤدي إلى التعطل.

- طاء السفلي

- غطاء مقياس سماعة الأذن

- غطاء مقياس الهوائي

ملاحظ

- في حالة تلف الجزء المطاطي من الأجزاء العليا، قم بالاتصال بمركز خدمة العملاء.

- لا تقم باستخدام هذا الهاتف تحت الظروف التالية.

- التعرض للمطر لفترة
قد يؤدي هذا إلى التعطل.

- الاستخدام تحت الماء.
قد يؤدي هذا إلى التعطل.

- الفتح والغلق والإلحاد أو تكسير الغطاء أو البطارية بأيدي مبتلة.
قد يؤدي هذا إلى التعطل.

- الاستخدام في الشواطئ الرملية
يمكن أن تدخل الرمال إلى الهاتف وهو ما يؤدي إلى التعطل.


٠١ قبل أن تبدأ

• تجنب استخدام الهاتف في الأماكن التالية:

- منتجع صحي
- ساونا
- حمام رطب
- وما إلى ذلك

• يرجى الاهتمام بشكل خاص عند استخدام الهاتف تحت الظروف التالية، حيث أن وظيفة الحماية من الماء قد لا تعمل بشكل سليم.

- فرد الهوائي أثناء استغلال الهاتف
- عند شحن الهاتف باستخدام كابل USB/بيانات و عند نقل البيانات
- عند استخدام سماعة الأذن
- عندما لا يتم إدخال البطارية

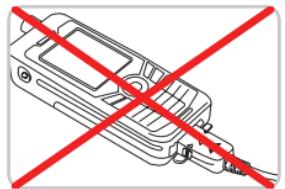

• لا تدع الهاتف يتم تفكيكه على يد أي شخص غير محول حيث أن ذلك قد يقلل من حمايته ضد الماء المنتشر.

Thuraya XT

نظرة عامة على هاتف الثريا الخاص بك

- ١ هواني القمر الصناعي
- ٢ مقبس سماعة الأذن
- ٣ الشاشة
- ٤ المفتاح الأيسر الناعم
- ٥ المفتاح الأيمن الناعم
- ٦ مفتاح الإرسال
- ٧ مفتاح الإنهاء
- ٨ مفتاح التنقل
- ٩ المفتاح центральный
- ١٠ لوحة مفاتيح الأرقام والأحرف
- ١١ مفتاح النجمة
- ١٢ مفتاح الشباك
- ١٣ ميكروفون
- ١٤ إخراج البطارية
- ١٥ مقبس الشاحن
- ١٦ حامل بطاقة SIM
- ١٧ مقبس كابل بيانات/USB



إخراج Thuraya XT من العلبة

تحتوي العبوة الخاصة بك على العناصر التالية:



وظائف المفاتيح

لوحة المفاتيح

اضغط لفترة طويلة على المفتاح 0 حتى يتم عرض رمز «+» (إدخال كود الاتصال الدولي، مثل 971+...)



مفتاح *

يؤدي الضغط لفترة طويلة على هذا المفتاح إلى التحويل بين الوضع الصامت والوضع الطبيعي.
وظيفة هذا المفتاح فتح قائمة الرموز (الأشكال الخاصة) عند كتابة رسائل مثل SMS أو البريد الإلكتروني.



مفتاح

قم بالضغط مع الاستمرار لغلق لوحة المفاتيح. وظيفة هذا المفتاح التحويل بين الأرقام والأحرف عند كتابة الرسائل.



مفاتيح الانتقال

مفتاح اتجاهات رباعي خاص بالتنقل في القائمة.



مفتاح المركز

هذا المفتاح يستخدم للاختيار أو عدم الاختيار والتأكيد على خيارات القائمة.



المفتاح الأيسر الناعم

تتصل وظيفة هذا المفتاح على النص التالي المعروض على الشاشة فوق المفتاح.



المفتاح الأيمن الناعم

تتصل وظيفة هذا المفتاح على النص التالي المعروض على الشاشة فوق المفتاح.



مفتاح الإرسال

ب قبل أو ببدأ اتصال، يوصل إلى تاريخ المكالمات..



مفتاح النهاية

وظيفة هذا المفتاح إنتهاء الوصلة الحالية أو رفض المكالمة الواردة.





02 تشغيل الهاتف

02 تشغيل الهاتف

01
02
03
04

24	إجراء واسلام المكالمات	15	مقدمة
24	1. إجراء مكالمة	16	تحذير الاختراق العالى (HPA)
24	2. استلام مكالمة	16	الخطوات الأولى
25	تحذير الاختراق العالى HPA	17	ادخل بطاقة SIM
25	الخيارات خلال إجراء المكالمات	17	توصيل الشاحن وشحن البطارية
26	استلام أكثر من مكالمة في وقت واحد (مكالمات المؤتمرات)	17	تشغيل وإغلاق جهاز Thuraya XT
27	كتابه رسالة جديدة	18	ادخال رمز التعريف الشخصي PIN
28	إدخال النصوص التقليدية	18	مكالمات الطوارئ (الاستغاثة)
28	إدخال النص المتوقع	19	خطوات الإعداد
29	تغير اللغة	19	قل/فتح لوحة المفاتيح
29	القاموس	20	شاشة الهاتف
		20	مكونات الشاشة
		20	رموز الشاشة
		21	وظائف المفاتيح
		22	الاختصارات الافتراضية
		22	اختصارات مفيدة

02 تشغيل الهاتف

مقدمة

يعتبر هاتف Thuraya XT Satellite Phone الذي يعمل بنظام القمر الصناعي من الهواتف القوية والمدمجة التي تقدم سبل الملازمة والقدرة على الحركة في المنطقة التي تغطيها الثريا. وتتعكس أفضلية هذا الهاتف من خلال احتوائه على تقنيتين في هاتف واحد. التقنية الأولى هي تقنية القمر الصناعي، والثانية هي تقنية GPS التي تقدم وحدة غير مسبوقة من الجودة والأداء.

من أجل تحقيق أفضل اتصال في وضع القمر الصناعي، يرجى أخذ النقاط التالية في الاعتبار:

- يجب فرد الهوائي بالكامل خلال استقبال وإجراء المكالمات.
- يعكس مؤشر إشارة القمر الصناعي قوة الاتصال بأقمار الثريا الصناعية.
- تتطلب اتصالات القمر الصناعي مساحة خالية بدون عوائق مثل المباني والشجر والجبال.

يرجاء مراجعة خريطة تغطية الثريا الفعلية من خلال الموقع www.thuraya.com.

02 تشغيل الهاتف

تحذير الاختراق العالمي (HPA)

يتميز نظام الثريا بقدرة «تحذير الاختراق العالمي» التي تسمح لك بالحصول على إشعار بالاتصالات الواردة حتى إذا كان Thuraya XT يلقط إشارة تغطية ضعيفة. عندما يتلقى Thuraya XT إشارة تحذير الاختراق العالمي، فإنه يبدأ في تحذيرك من خلال «جرس مبكر» ورسالة خاصة تعرض على الشاشة (راجع ص 25).

للرد على الاتصال، يجب أن تقوم على الفور برفع الهوائي وتحرك Thuraya XT في الوضع الأقرب للقمر الصناعي. عند حدوث ذلك، تتغير شاشة عرض Thuraya XT حيث تطالبك بالرد على الاتصال والبدء في المحادثة. إذا لم يتم الرد على مكالمة مباشرة عقب تلقي إشارة تحذير الاختراق العالمي، يتم تحويل المتصل إلى البريد الصوتي وأو يتم تشغيل إعلان بعدم تواجدك للرد على المكالمة.

وكما هو الحال بالنسبة لنظام GSM، يتم تقسيم تغطية القمر الصناعي إلى العديد من المناطق المختلفة. يقوم الهاتف بالبحث تلقائياً في الشبكة (راجع الصفحة 67) ويقوم بتحديد أي منطقة من مناطق الخدمة تعتبر نشطة وذلك من خلال تسجيل التواجد مع نظام الثريا. إذا لم يتمكن Thuraya XT من تحديث هذا التسجيل بسبب ضعف الإشارة، تصبح معلومات التسجيل قديمة أو «مبتدلة». ويتم الإشارة لذلك على شاشة العرض عن طريق ومض أيقونة القمر الصناعي على يسار مؤشر قوة الإشارة. يتضح هذا الموقف تلقائياً بمجرد تحسن الإشارة وب مجرد مرور فتره من الوقت. يمكنك أيضاً إبراع هذه العملية عن طريق قيامك بدوياً بتسجيل Thuraya XT لدى نظام الثريا. ويتم القيام بذلك عن طريق وظيفة التسجيل بالقمر الصناعي في قائمة Thuraya XT (راجع الصفحة 68). تأكيد من وجود إشارة قمر صناعي قوية قبل استخدام هذه الوظيفة.

01
02
03
04


02 تشغيل الهاتف

الخطوات الأولية

ادخل بطاقة SIM

ادخل بطاقة SIM:

- أغلق جهاز هاتف Thuraya XT وانزع البطارية
- ادخل بطاقة SIM كما هو موضح أدناه

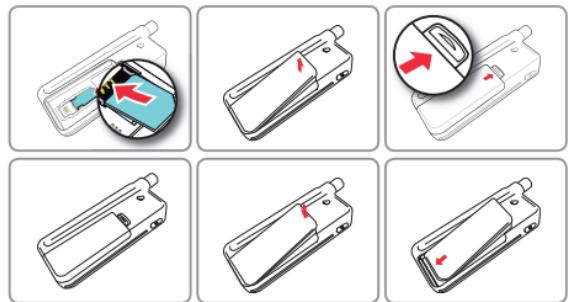

توصيل الشاحن وشحن البطارية

يجب شحن البطارية المرفقة بجهاز الهاتف Thuraya XT في أقرب وقت ممكن لشحن البطارية بالكامل.

شحن البطارية:

- صل المهايي الخاص للدولة في جهاز الشحن.
- افتح الغلاف في أسفل جهاز الهاتف.
- صل الشاحن في قابس الشاحن
- صل الشاحن في مصدر التيار المتناوب.



يمكن ملاحظة رقم يتغير بشكل دوري إلى خلال عملية شحن البطارية. يكتمل شحن البطارية عقب ساعتين ونصف تقريباً. يتوقف الشاحن عن الشحن تلقائياً عند اكتمال شحن البطارية. عندما لا يتم فصل الشاحن فإنه يبدأ مرة أخرى في الشحن عقب فترة قصيرة حتى تظل البطارية مكتملة الشحن.

ممكن استخدام هاتف Thuraya XT أثناء عملية شحن البطارية. تستمر الساعة الداخلية والتاريخ (راجع الصفحة 65) والتبيهات (راجع الصفحة 46) في العمل لمدة ساعتين في حالة عدم توصيل البطارية أو الشاحن، ولكن لا يصدر أي تبیه حتى توصیل البطاریة المشحونة.

مكالمات الطوارئ (الاستغاثة)

يمكن إجراء مكالمات طوارئ بدون إدخال رمز PIN

حتى بدون إدخال كود PIN، سوف تكون قادر على إجراء مكالمات الطوارئ.
قم بالضغط على المفتاح الأيسر الناعم  (SOS) وقم بالاتصال برقم الطوارئ.
أو:
قم بإدخال رقم طوارئ محدد وقم بالضغط على المفتاح المركزي .

يتوفر المفتاح الناعم (SOS) حتى:

- إذا كانت بطاقة SIM في Thuraya XT غير صالحة.
- إذا كان لديك بطاقة SIM صالحة ولكن لم تتمكن من القيام بالتجوال من خلال مزود الخدمة المختار.

عقب إدخال كود PIN السليم، يجب إجراء مكالمة طوارئ بنفس الطريقة التي تجري بها مكالمة «عادية».

تشغيل وإغلاق جهاز Thuraya XT

- قم بضغط  لمدة 3 ثوان لتشغيل Thuraya XT.
- قم بضغط  لمدة 3 ثوان للإيقاف تشغيل Thuraya XT.

دخول رمز التعريف الشخصي PIN

يتم توفير قم التعريف الشخصي PIN الذي يتكون من 4 – 8 أرقام مع بطاقة SIM عن طريق مزود الخدمة. ويمكن تغيير هذا الكود لاحقاً (قم برجوعة الصفحة 69).

- قم بإدخال كود PIN باستخدام لوحة المفاتيح.
- يتم عرض كل رقم تقوم بإدخاله في صورة .
- اضغط المفتاح المركزي  للتأكيد على PIN.

ملاحظة

- ي حال إدخال رمز PIN خاطئ ثلاثة مرات فإنه سيتم إقفال الهاتف ويمكن فتح الجهاز فقط في حال إدخال رمز PUK.

ملاحظة

- لا يمكن إجراء مكالمات الطوارئ باستخدام جميع أجهزة الهاتف المتحرك أو الشبكات أو هنا تكون خدمات الشبكة قيد الاستخدام.
- يكون مجال التشغيل في التضاريس المترعة أو بالقرب من المباني الكبيرة مما يؤثر على عملية الاتصال.

أرقام الطوارئ غالباً ما تكون: 999, 112, 119, 118

راجع مع مزود خدمة الشبكة الخاص بك للحصول على أرقام الطوارئ في منطقتك.

خطوات الإعداد

قم باستخدام مرشد الإعداد لتعيين التفاصيل الأساسية للهاتف عندما تقوم في البداية بتشغيل هاتف Thuraya XT.

إذا قررت تخطي مرشد الإعداد، يمكن الوصول إليه لاحقاً من خلال قائمة الإعدادات.

للحصول على المزيد من التفاصيل، قم بمراجعة قائمة مرشد الإعداد الموجودة تحت قائمة الإعدادات. (قم بمراجعة الصفحة 65)

قفل/فتح لوحة المفاتيح

يمكن تأمين لوحة المفاتيح بحيث لا يتم الاتصال بالرقم بشكل غير مقصود.

يمكن تقيي المكالمات أثناء غلق لوحة مفاتيح الهاتف.

تأمين لوحة المفاتيح

• اضغط لفترة طويلة على مفتاح رمز الشبك (#).



لالغاء تأمين لوحة المفاتيح

1. قم بالضغط على المفتاح الأيمن الناعم .

2. قم بالضغط على مفتاح رمز الشبك (#) خلال 3 ثوان.

3. في حالة عدم الضغط على مفتاح رمز الشبك (#) خلال 3 ثوان، تبقى لوحة المفاتيح مغلقة.



شاشة الهاتف

مكونات الشاشة



رموز الشاشة

HPA

نوع الإشارة

SAT

التجوال

قوة البطارية

البطارية أو شحنت على النفاد

البطارية شبه خالية

البطارية في حالة جيدة

البطارية ممتلئة

قوة تحذير الاختراق العالي (راجع ص 25)

- إشارة تحذير الاختراق العالي ضعيفة - إشارة تحذير الاختراق العالي قوية

قوة الإشارة

إشارة القمر الصناعي 2

إشارة القمر الصناعي 1

إشارة القمر الصناعي 4

إشارة القمر الصناعي 3

إشارة القمر الصناعي 5

تكون بنية منطقة شاشة العرض كالتالي:

- يعرض سطر المؤشر رموز أساسية تبلغك عن حالة تشغيل Thuraya XT .
 - تعرض المنطقة الرئيسية بيانات ذات صلة بالاتصالات والقائمة والقوائم الفرعية، وتعرض أدوات تحرير جهات الاتصال ورسائل SMS.
 - من خلال هذا الوضع (الاستعداد)، يتم عرض اسم الشبكة والوقت والتاريخ.
 - يعمل سطرون المفتاح الناعم سوياً مع المفتاح الناعم الأيسر ، والمفتاح الناعم الأيمن و المفتاح المركزي أسفل السطر.
- تتغير وظائف المفاتيح الناعمة وفقاً للقائمة التي تستخدم فيها هذه المفاتيح (قم بمراجعة الصفحة 21).

الاختصارات الافتراضية

هناك أربعة اختصارات أساسية للقائم التالي من الشاشة الخامala.

- المنظم: في الشاشة الخامala اضغط على مفتاح الانتقال لأعلى
- الانتقال: في الشاشة الخامala اضغط على مفتاح الانتقال لليسار
- البحث في جهات الاتصال: في الشاشة الخامala اضغط على مفتاح الانتقال للأسفل
- إرسال الرسائل: في الشاشة الخامala اضغط على مفتاح الانتقال لليمين



الاختصارات مفيدة

قم باستخدام الاختصارات للحصول على أفضل ما يمكن من جهازك. راجع الأقسام المعنية في دليل المستخدم للحصول على المزيد من التفاصيل الخاصة بالوظائف.

إضافة جهة اتصال

قم بادخل رقم من الشاشة الخامala واضغط على المفتاح المركزي (□).
قم بتحديد حفظ الموقع وتوليد جهات اتصال عن طريق القائمة التالية.

حذف جهة اتصال

• القائمة > 1. جهات الاتصال > 1. بحث > حدد جهة الاتصال التي تريد حذفها <
خيار > 6. حذف > 1. نعم

الموقع الحالي (معلومات GPS الخاصة بي)

• القائمة > 2. الانتقال > 1. الموقع الحالي
سيتم إظهار بيانات الموقع الحالي.

• لحفظ معلومات GPS الحالية: خيارات > 1. حفظ > ادخل اسم > موافق

• لإرسال معلومات GPS الحالية من خلال SMS: خيار >
3. ارسال من خلال SMS > ادخل اسم > ادخل مستقبلين > إرسال

تعليمات الضبط

- يمكن تحديد إعدادات الهاتف الرئيسية مرة واحدة.
- القائمة > 7. اعدادات > 7. مرشد الإعداد > الوقت > التاريخ > التحديث التقليدي > حدد منطقة > اللغة eZiText اختيار ما إذا كنت تزيد نسخ جهات الاتصال على بطاقة SIM إلى الهاتف.

تعيين الشبكة

- بحث تلقائي (البحث عن الشبكة ذات أعلى إشارة والتسجيل): القائمة > 8. الشبكة > 1. وضع الشبكة > 1. تلقائي > عودة إلى الشاشة الخامدة، وسوف يتم إجراء البحث في الشبكة.
- البحث اليدوي (عرض جميع الشبكات التي يتم البحث بها، ويختار المستخدم الشبكة المفضلة): قائمة > 8. شبكة > 1. وضع الشبكة > 2. يدوي > المطالبة بالابتياق > تحديد الشبكة المفضلة > المطالبة بالابتياق > الشاشة الخامدة

ضبط المنبه

- القائمة > 4. منظم > 1. تنبيه > 2. تنبيه 1 > حدد يوم > اضغط المفتاح المركزي  > ادخل وقت > حدد ص/م > حدد نغمة الرنين > حدد تشغيل/إيقاف تشغيل > حفظ

ضبط نغمة الرنين

- القائمة > 6. تعيين الصوت > 1. نغمة الرنين > تحديد نغمة الرنين > اضغط على المفتاح المركزي  > ومع ذلك، فإن نغمة الرنين المهيأة في القائمة > 1. جهات اتصال > 3. مجموعة > خيار > 3. نغمة رنين مجموعه تسري على نغمة الرنين الأساسية الخاصة بالاتصالات الواردة للأرقام المدرجة في جهات الاتصال.

إجراء واستلام المكالمات

من أجل إجراء مكالمة، يجب أن تكون متصلةً بالشبكة وأن تتمتع بإشارة قمر صناعي مناسبة.

1- إجراء مكالمة

- 2- استلام مكالمة**
- يشار إلى استقبال مكالمة كالتالي:
- سوف تستمع إلى نغمة الرنين المختارة.
 - يتم عرض وامضة.
 - يتم عرض رقم المتصل على الشاشة (في حالة نقل الرقم). إذا تم تخزين الرقم في قائمة جهات الاتصال، يتم عرض الاسم صاحب هذا الرقم.



قبول مكالمة
 اضغط .

رفض تلقي مكالم
اضغط على أو (رفض).



كتم صوت الرنين
 اضغط (صمت).

ملاحظة

- لرفض استقبال اتصال وارد خلال مكالمة أخرى، اضغط .
- يمكن زيادة/خفض مستوى الصوت خلال المكالمة عن طريق

Wتعريف وظيفة P
• الوظيفة P ترسل تلقائياً نغمات DTMF بدون تدخل المستخدم عقب بثلاث ثوان من الاتصال برقم ARS الذي يدخله المستخدم حسب حاجته لاستخدام ARS.
(مثال) الاتصال بـ 150P123 يوصل بالرقم 150، ويحدد 1 و 2 و 3 الخاصة بخيارات ARS تلقائياً.

W (انتظار) (تنتظر حدوث حدث معين):
(مثال) سلسلة المفاتيح «11w1 w 2 w 5» => إرسال « سوف تتصل بالرقم 114، وترسل نغمات DTMF وتفاصل، 1، 2، 5 على الترتيب كل مرة يضغط فيها المستخدم على زر عقب الاتصال بالرقم 114.

تحذير الاختراق العالى HPA

لا يمكنك نقل مكالمة واردة إذا كانت إشارة القمر الصناعي الخاصة بـ Thuraya XT ليست كافية. في هذا الموقف، يتم سماع رسالة «مكالمة قمر صناعي، العثور على استقبال أفضل؟» ويتم سماع نغمة رنين خاصة ، وتتغير إشارة المؤشر على الجانب العلوي الأيسر من الشاشة من إشارة HPA إلى إشارة SAT.



لا يمكنك استقبال مكالمات في وضع تحذير الاختراق العالى.

يرجى الانتقال إلى مكان ينتمي بإشارة قمر صناعي قوية قبل الاتصال.

لاستقبال مكالمات في وضع تحذير الاختراق العالى:

1. قم بالانتقال إلى مكان به إشارة أقوى.

2. قم بفرد هوائي Thuraya XT إلى أقصى درجة.

3. طالما كانت الإشارة قوية، تختفي تحذيرات HPA من شاشة العرض.
الآن يمكنك قبول المكالمات كالعادة باستخدام مفتاح



كتم صوت / تنشيط صوت الميكروفون:

يمكن إيقاف تشغيل الميكروفون بحيث لا يمكن المتصل من سماعك.

توصيل مكالمة خاصة:
يمكنك القيام بعزل أحد أطراف المكالمة متعددة الأطراف والتحدث بشكل حصري في «المكالمة الخاصة». يتم وضع أطراف المؤتمرات قيد الانتظار ولا يسمعون ما يدور بينك وبين الطرف «[الخاص](#)». يمكن إبقاء مكالمن على الوضع النشط في وقت واحد. وبالتالي يمكن اختيار المكالمة الخاصة إذا كان الخط الثاني غير مشغول بمكالمة أخرى.

إنهاء مكالمة واحدة:

يمكن اختيار إنهاء إحدى الاتصالات خلال إجراء العديد من الاتصالات.

إنهاء جميع المكالمات في نفس الوقت:

يؤدي إنهاء جميع المكالمات في خطوة واحدة إلى إنهاء المكالمة متعددة الأطراف. يتم قطع اتصال جميع الأطراف عن بعضهم البعض ويستمعون إلى نغمة «الخط المشغول».

القائمة الرئيسية:

خلال الاتصال، يمكنك استخدام معظم الوظائف في القائمة الرئيسية مثل إرسال إشارات DTMF، قراءة/كتابة رسائل SMS. ومع ذلك، قد لا تتوافق بعض الوظائف.

استلام أكثر من مكالمة في وقت واحد (مكالمات المؤتمرات)

المكالمات الواردة:
عندما يقوم الطرف 1 باستقبال مكالمة من الطرف 3 خلال التحدث مع الطرف 2، يمكن للطرف 1 قبول أو رفض اتصال الطرف 3.

في حالة رفض الاتصال، لا تتأثر المحادثة بين الطرف 1 والطرف 2. في حالة قبول الاتصال، يوضع الطرف 2 قيد الانتظار ويصل الطرف 1 بالاتصال القادم من الطرف 3. باستخدام قائمة الخيارات، يمكن للطرف 1 التنقل ما بين الطرف 2 والطرف 3، أو يمكنه إدارة مكالمة بين أطراف متعددة تصل إلى 6 مستخدمين من بينهم الطرف 1.

المكالمات الصادرة:

إذا أراد الطرف 1 إجراء مكالمة للطرف 3، يمكن خلال التحدث مع الطرف 2 وباستخدام قائمة الخيارات أن يوضع الطرف 2 على الانتظار ويقوم بإدخال رقم هاتف الطرف 3. لإدخال الطرف 2 في المحادثة مع الطرف 3، قم بتحديد مكالمة **متعددة الأطراف** من قائمة الخيارات. يمكن التنقل ما بين الطرف 2 والطرف 3. يمكن إجراء محادثة ما بين 6 مستخدمين من بينهم الطرف 1.



02 تشغيل الهاتف

كتابة رسالة جديدة

اضغط على القائمة واختر **إرسال رسائل > رسالة جديدة.**



- لحذف حرف، اضغط على (مسح).
- اضغط مع الاستمرار على «مسح» لمسح جميع الأحرف.
- للإدخال مسافة، اضغط على .
- 1. تتوافر أكثر الرموز شيوعاً تحت مفتاح الرقم 1.
- دخل أحد الرموز، اضغط واستخدم لاختيار الرمز المطلوب.

تشير ABC abc abc إلى وضع الأحرف. 123 إلى وضع الأرقام. تشكل إدخال النصوص المتاحة لهاتفي Thuraya XT هي:

ABC الأحرف الكبيرة **abc** الأحرف الصغيرة **abc** صغير

eZiText تشغيل خاصة **swt** أحرف خاصة **rcd** رقم

٢٢٣ ١٣٣ أرقام عربية، فارسية، أردو، هندية

إدخال النصوص التقليدية

- اضغط مفتاح الأرقام (1-9) بشكل متكرر حتى ظهرت الحرف الذي تريده.

هناك المزيد من الأحرف المتوفرة من خلال مفاتيح الأرقام غير تلك المكتوبة على المفتاح.

- لإدخال أحد الأرقام، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الأرقام.

لإدخال مسافة، اضغط على .

- لا تتوافر أكثر الرموز شيوعاً تحت مفتاح الرقم 1 او انتظر حتى تتحرك المشيرة إلى يمين الحرف، (او قم بالضغط على لنقل المشيرة إلى يمين الحرف) واستمر في إدخال النص.



إدخال النص المتوقع

يمكن إدخال أي حرف بالضغط مرة واحدة على أحد المفاتيح باستخدام إدخال النص التوقيعي (eZiText).

يقوم eZiText على أساس قاموس ثابت يمكن أن تضيف إليه كلمات جديدة. يمكن إضافة ما يصل إلى 60 كلمة جديدة إلى القاموس.

- لتشييط إدخال النص التوقيعي، اضغط مع الاستمرار على .

- لكتابية الكلمة المرغوبة، اضغط على المفاتيح 2-9.
- اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكتابية حرف واحد. على سبيل المثال، لكتابية كلمة «Phone»، اضغط على 7 لكتابية P، واضغط على 4 لكتابية h، و6 لكتابية o، و6 لكتابية n، و3 لكتابية e.
- تتنغير الكلمة المقترحة عقب كل ضغطة على المفتاح.
- يمكن أن تتنغير الكلمة المقترحة ما بين الأحرف الكبيرة إلى الصغيرة بالضغط على مفتاح .

عرض فيما يلي القائمة الكاملة للرموز المتاحة.

.	,	?	,	!	@	+	-
CR(J)	()	:	;	'	/	*
=	<	>	%	&	"	_	#
[§	£	§	¥	¤	~	
]	؛	ؑ	ؒ	ؓ	ؔ	ؔؔ	ؔؔؔ
ؐ	ؑؑ	ؑؑؑ	ؑؑؑؑ	ؑؑؑؑؑ	ؑؑؑؑؑؑ	ؑؑؑؑؑؑؑ	ؑؑؑؑؑؑؑؑ

ملاحظة

- يتم دعم الحروف الكبيرة والصغيرة فقط من خلال اللغات اللاتينية.
- عند استخدام eZiText، لا يتم عرض حالة الأحرف الكبيرة / الأحرف الصغيرة.
- لتشغيل أو إيقاف تشغيل eZiText، قم بالضغط على  (الثوان قليلة).

تغير اللغة

يدعم 12 نظام ولغة إدخال Thuraya XT.

اللغات التي يدعمها الهاتف هي:

GER	3. الألمانية	ENG	1. الإنجليزية
POR	6. البرتغالية	ITR	4. الإيطالية
FAR	9. الفارسية	TUR	7. التركية
URD	12. الأردوية	HIN	11. الهندية
		ARA	10. العربية

القاموس

يمكن إضافة ما يصل إلى 60 كلمة جديدة في محرك eZiText، وتصبح الكلمات المضافة جزء من كلمات eZiText يتم البحث فيها واقترابها.

يمكن العثور على «القاموس» في «خيارات» في القوائم التالية: إضافة جهة اتصال، رسالة جديدة، إضافة تقويم.

تسجيل كلمات جديدة

- **«خيارات» > «إضافة»:** قم بإضافة كلمة جديدة للقاموس عن طريق استخدام إدخال النص التقليدي. يمكن إدخال ما يصل إلى 30 حرف.



- لتعديل لغة الإدخال، قم بالضغط على خيارات وقم بتحديد لغة الإدخال

يمكن تغيير لغة الإدخال إلى لغة أخرى بالضغط مع الاستمرار على مفتاح ومع ذلك، يمكن التحويل بين الإنجليزية وأي لغة أخرى فقط في حالة تعيين لغة غير الإنجليزية كلغة إدخال من خلال «الإعدادات» > «اللغة» > «لغة الإدخال».

02 تشغيل الهاتف



لتحذف الكلمة المسجلة

- «**خيارات**» > «**حذف**»: لحذف الكلمات المسجلة.



لتغيير الكلمة المسجلة

- «**خيارات**» > «**تحرير**»: قم بتحرير الكلمة باستخدام إدخال النص التقليدي.

ملاحظة

- عند الضغط على «**خيارات**»، تظهر الخيارات التالية: لغة الإدخال، 123، رمز



03 استخدام القائمة

استخدام القائمة 03

01
02
03
04

1. دليل الهاتف	
1.1	بحث
1.2	اضافة رقم
1.3	الفناء
1.4	اتصال سريع
1.5	نسخ
1.6	حذف
1.7	وضعية الذاكرة
2. الانتقال	
2.1	الموقع الحالي
2.2	الموقع المستمر
2.3	نقاط المسار
2.4	تبني الموقع
2.5	الضبط
2.6	المساعد
2.7	القبلة ومواعيد الصلاة
3. سجل المكالمات	
3.1	سجل المكالمات
3.2	حذف
3.3	مدة المكالمة
4. المنظم	
4.1	المنبه
4.2	التقويم
4.3	الحاسبة
4.4	ساعة يقاف
4.5	التوقيت العالمي
5. إرسال الرسائل	
5.1	رسالة الجديدة
5.2	صندوق الوارد
5.3	المسودة
5.4	رسائل المرسلة
5.5	صندوق الصادر
5.6	القولب
5.7	الإعدادات
5.8	رسالة المعلومات
5.9	وضعية الذاكرة
5.10	حذف الرسائل
5.11	إعداد الصوت
5.12	إعدادات
5.13	الهاتف
5.14	الاتصال
5.15	GmPRS
5.16	اللغة
5.17	الوقت/التاريخ
5.18	وصلة البيانات
5.19	مرشد الإعداد
5.20	أرقامي
6. شبكة الاتصال	
6.1	وضعية الشبكة
6.2	تسجيل القرص الصناعي
6.3	القائمة التفضيلية

1- دليل الهاتف

1.2 اضافة رقم

هناك طرق مختلفة لإضافة جهات اتصال جديدة:

الخيار 1

1. قم أولاً بادخال أحد الأرقام بينما تكون في الشاشة الخامدة، ثم قم بحفظ الرقم في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك عن طريق الضغط على المفتاح المركزي

2. اختر ما إذا كنت تريد حفظ جهة الاتصال على الهاتف أو بطاقة SIM.

3. قم بتحديد نوع الرقم المدخل.

4. قم بإدخال اسم.

5. قم باختيار مجموعة.

6. عقب إدخال جميع المحتويات الضرورية، اضغط المفتاح المركزي للحفظ.

الخيار 2

1. في الشاشة الخامدة، قم بالضغط على المفتاح الأيسر الناعم للوصول إلى قائمة.

2. قم بالانتقال إلى جهات الاتصال وقم بالاختيار.

3. قم بالانتقال إلى إضافة جهات الاتصال وقم بالاختيار.

4. قم بإدخال اسم، رقم، بريد إلكتروني ومجموعة.

5. عقب إدخال جميع المحتويات الضرورية، اضغط المفتاح المركزي للحفظ.

قم باستخدام هذه القائمة لحفظ وتبيين جهات الاتصال في سجل الهاتف.



1.1 بحث

استخدم وظيفة البحث للبحث عن الأسماء في قائمة جهات الاتصال. يمكن أن تقوم بأي من التالي

• تمرير قائمة جهات الاتصال باستخدام مفاتيح التنقل لأعلى وأسفل أو

• قم بإدخال الاسم باستخدام لوحة المفاتيح (مثل كتابة الرسائل):
في معظم الحالات يجب أن تقوم بإدخال أول حرفين.

03 استخدام القائمة

من الطرق السهلة لإدارة جهات الاتصال الخاصة بك في قائمة جهات الاتصال استخدام وظيفة المجموعة. سوف يسمح هذا لك بتحديد نفقات رنين محددة لكل مجموعة وإرسال رسالة SMS لكل أعضاء المجموعة.



الوظائف التي تدعمها المجموعة:

1. لتغيير اسم المجموعة قم باستخدام **خيارات > تحرير اسم المجموعة**
2. لعرض جهات الاتصال الموجودة في مجموعة محددة قم باستخدام: **الخيار > عضو المجموعة**
3. لتغيير نفقة رنين المجموعة المحددة قم باستخدام: **الخيار > نفقة رنين المجموعة**
4. لإرسال رسالة SMS لجميع أعضاء المجموعة، قم باستخدام: **خيارات > إرسال رسالة SMS**

الخيار 3

من خلال عرض رسائل SMS، اضغط على **خيارات > حفظ ك جهة اتصال**.
من خلال قائمة **المكالمات** التي لم يتم الرد عليها، قم باختيار **خيارات ثم الحفظ بجهات الاتصال**.

من خلال قائمة **المكالمات الواردة**، قم باختيار **خيارات ثم الحفظ بجهات الاتصال**.
من خلال قائمة **المكالمات الصادرة**، قم باختيار **خيارات ثم الحفظ بجهات الاتصال**.

1.4 اتصال سريع

- لإجراء الاتصال باستخدام مفتاح الاتصال السريع:**
 هناك طريقتين لإجراء الاتصالات كما يلي عند تخصيص الأرقام لمفاتيح الاتصال السريع:
 1. قم بالضغط على مفتاح الاتصال السريع وقم بالضغط على  إذا كنت في وضع قائمة الاتصال السريع.
 2. قم بالضغط على مفتاح الاتصال السريع لثانيةين على الأقل في وضع الشاشة الخاملة.

يمكن استخدام مفاتيح الأرقام  لاتصال السريع، ويجب تعين رقم هاتفي لكل مفتاح رقم لهذا الغرض.

- اضغط المفتاح الأيسر التابع  في وضع الاستعداد، قم بتحديد «**جهات الاتصال**»، ثم قم بتحديد «**اتصال السريع**».
- انقل إلى مفتاح الاتصال السريع المرغوب 2-9، وقم بتعيين المفتاح بالضغط على مفتاح «**خيارات**» أو «**موافق**»



- قم بالبحث عن الاسم أو رقم الهاتف باستخدام مفاتيح الانتقال في القائمة، ثم قم بالضغط على زر «**موافق**».
- في حالة تخزين أكثر من رقم واحد، قم بتحديد الاسم المرغوب باستخدام مفاتيح الانتقال في القائمة.
- عقب تخصيص الأرقام لمفاتيح الاتصال السريع، يمكن الاتصال بالرقم وتغيير الرقم أو إعادة تعين التخصيص لمفاتيح الاتصال السريع.

03 استخدام القائمة

01
02
03
04

1.6 حذف

تقوم هذه الوظيفة بحذف جهات الاتصالات المسجلة في ذاكرة الهاتف أو بطاقة SIM باختيار ما إذا كنت تريده حذف جميع جهات الاتصال سوياً أو بشكل فردي.

• الهاتف

• بطاقة SIM

• الهاتف وبطاقة SIM

1.5 نسخ

في كل مرة تقوم بحفظ جهة اتصال، يمكن اختيار ما إذا كنت تريدين حفظ الرقم مباشرة على الهاتف أو على بطاقة SIM. إذا كنت تريدين نسخ مدخل من موقع لموقع آخر باستخدام وظيفة [النسخ](#).

حدد إذا كنت تريدين استخدام

• من بطاقة SIM إلى الهاتف

• من الهاتف إلى بطاقة SIM

بعد ذلك يمكنك اختيار ما تريدين نسخه.

• جهة اتصال واحدة فقط

• جميع جهات الاتصال

1.7 وضعية الذاكرة

تعرض المساحة الكلية المستخدمة وعدد جهات الاتصال المسجلة في هاتفك وبطاقة SIM.

يمكن للهاتف تخزين ما يصل إلى 255 جهة اتصال.

يختلف عدد جهات الاتصال التي يمكن أن يتم تخزينها في بطاقة SIM بناء على نوع بطاقة SIM ومزود الخدمة.



2. الانتقال

قم باستخدام وظيفة التقلل لتحديد موقعك الحالي، والاتجاه والمسافة نحو الوجهة، أو قم بتتبع موقعك من خلال إرسال بيانات GPS إلى الحاسوب الشخصي أو الحاسوب المفكرة.



عقب استلام بيانات GPS الحالية، يمكن استخدام الخيارات الحالية:

1. لحفظ موقعك الحالي كنقطة مسار (راجع ص 39) استخدم.

خيارات > حفظ

2. لمقارنة الموقع الحالي مع نقطة المسار المحفوظة مسبقاً (التي ستعطيك الموقع المتصل) استخدم:

خيارات > الموقع النسبي

3. لنقل الموقع الحالي من خلال رسالة SMS، استخدم

خيارات > إرسال رسالة (SMS)

4. للنقل الموقع الحالي إلى حاسب شخصي أو حاسب مفكرة (بينما تتصل من خلال كابل البيانات) استخدم

خيارات > التوصيل بالحاسوب الشخصي

ملاحظة

- يجب تحديد إعدادات الاتصال الصحيحة و يجب توصيل كابل البيانات قبل البدء.

2.1 الموقع الحالي

يمكن تحديد موقعك الحالي باستخدام GPS (نظام التموضع العالمي) الخاص بالهاتف XT Thuraya.

القائمة > 2. الانتقال > 1. الموقع الحالي



01
02
03
04

بينما تقوم باستعادة موقعك المستمر، يمكن استخدام الخيارات التالية:

1. لحفظ موقعك الحالي كنقطة مسار، استخدم

خيارات > حفظ

2. لمقارنة الموقع الحالي مع نقطة المسار المحفوظة مسبقاً (التي ستعطيك الموقع المتصل) استخدم:

خيارات > الموقع النسبي

3. لنقل الموقع الحالي من خلال رسالة SMS، استخدم

خيارات > إرسال عن طريق رسالة SMS

4. لنقل الموقع الحالي إلى حاسب شخصي أو حاسوب مفكرة (بينما تتصل من

خلال كابل البيانات) استخدم

خيارات > التوصيل بالحاسوب الشخصي

ملاحظة

- يجب تحديد إعدادات الاتصال الصحيحة و يجب توصيل كابل البيانات قبل البدء.

2. الموقع المستمر

بينما تتنقل بهاتفك Thuraya XT، يمكن استخدام وظيفة «الموقع المستمر» للتحديث المستمر لموقع GPS الخاص بك. يحتوي هذا على خطوط الطول وخطوط العرض وUTC وعد القرص الصناعي وPDOP (تحسين دقة الموقع) الخاص برسلكتك الحالية، واتجاه بوصلكتك الحالية.

من خلال استخدام مفاتيح التنقل اليمني أو اليسرى ، يمكن التنقل بين عرض البيانات وعرض الوصلة.

القائمة > 2. الانتقال > 2. الموقع المستمر



2.3 نقاط المسار

7. للانتقال إلى نقطة المسار المحددة.
خيارات > بدء الانتقال
8. للنقل نقطة المسار المحددة من خلال SMS.
خيارات > إرسال عن طريق رسالة SMS
9. لنقل نقطة المسار المحددة إلى الحاسوب الشخصي أو الحاسوب المفكرة (أثناء الاتصال بكمبيوتر البيانات)
خيارات > التوصيل بالحاسوب الشخصي



يمكن إنشاء نقاط مسار من أجل حفظ بيانات GPS الخاصة بموقعك الحالي، أو يمكنك إدخال نقطة مسار يدوياً إذا كنت تعرف بيانات GPS الخاصة بإحدى المواقع المحددة.

يم استخدم نقاط المسار للبحث في النقاط المرجعية في الفراغ الطبيعي. يمكن تخزين ما يصل إلى 200 نقطة مسار.

1. عرض معلومات نقطة المسار المحددة.
خيارات > عرض
2. للبحث في نقاط المسار.
خيارات > بحث
3. للإتاحة نقطة مسار جديدة عن طريق تحديد معلومات خط الطول والعرض.
خيارات > جديد
4. لتغيير اسم نقطة المسار المحددة.
خيارات > تغيير الاسم
5. لحذف نقطة الطريق المحددة.
خيارات > حذف

6. يتم مقارنة نقطة المسار والموقع الحالي عند اختيار إحدى نقاط المسار. سيتم المقارنة بين نقطتي مسار وذلك عند تحديد نقطتي مسار.
خيارات > الموقع النسبي

03 استخدام القائمة

2.5 الضبط

2.5.1 تنسيق

يمكن عرض معلومات GPS في 6 تنسيقات هي: يوم ، يوم-دقيقة-ثانية ، يوم-دقيقة-ثانية ، يوم-دقيقة ، أو MGRS أو UTM.

2.5.2 وقت التتبع

يمكن تحديد الفترات الزمنية بين التتبع من ثانية إلى ساعة.

يرجى ملاحظة أنه يمكن تخزين 200 نقطة مسار فقط. (إذا قمت بتحديد مسافة زمنية بينية 1 ثانية، يتوقف التتبع عقب 200 ثانية).

2.4 تتبع الموقع

وظيفة تتبع مسار الموقع هي عرض نقاط المسار في هاتفك أو إرسالها إلى حاسب شخصي على فترات منتظمة حسب التوصيف الذي تم في وقت التتبع (2.5.2).



الوظائف التي يدعمها تتبع مسار الموقع:

1. عرض نقطة الطريق المتتبعة في هاتفك.

بدء > تشغيل (الهاتف)

1.1 بداية

ابدا تتبع موقع الهاتف.

1.2 عرض

تعرض معلومات المسارات المحفوظة (ما يصل إلى 10 مسارات).

1.3 حذف

يحذف معلومات المسارات المحفوظة.

2. لإرسال نقطة الطريق التي تم تتبعها إلى حاسب شخصي.


بدء > تشغيل (الحاسب الشخصي)

2.6 المساعد

في حالة الطوارئ، يمكن إرسال رسالة SMS بموقع GPS الخاص بك إلى المستقبلين المحددين مسبقاً.

2.6.1 تنشيط

اضغط لفترة طويلة على المفتاح الأيمن الناعم لتنشيط المساعد.

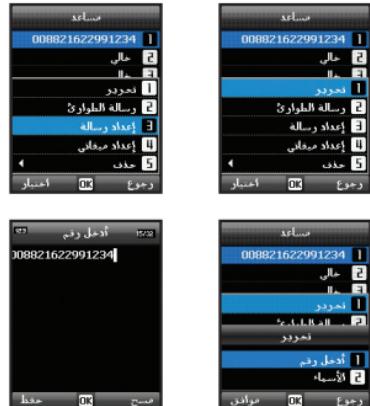

إذا قمت بتحديد اسم من سجل الهاتف وقمت بحفظه، يتم عرض الاسم في القائمة.



2.6.1. إلغاء تنشيط



لتعطيل المساعد، اضغط لوقت قصير على المفتاح الأيمن الناعم مرة أخرى.

2.7 القبلة ومواعيد الصلاة


توفر معلومات عن القبلة وأوقات الصلاة.

- الحصول على موقع GPS في وضع القمر الصناعي.
القائمة > 1.الانتقال > 1.الموقع الحالي
- أرسل موقع GPS من خلال رسالة SMS إلى 1400 أو 1411.
- سوف تصلك رسالة من تطبيق القبلة.
- بعد ذلك، ستصبح لديك عنصر جديد في القائمة:
القائمة > 2.الانتقال > 7.القبلة والصلاحة.



تدعم القبلة ومكة الوظائف الفرعية التالية:

- استلام أوقات الصلاة في منطقتك.
خيارات > تحديث الوقت
- استلام أوقات الصلاة في منطقتك.
خيارات > العقيدة الإسلامية
- تحديد القبلة وتتبئه الصلاة
خيارات > مذكر الصلاة
- الحصول على موقع قبلة جديد
خيارات > تحديد القبلة

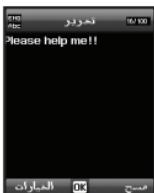

2.6.3 رسالة الطوارئ القصيرة

يقوم بتنشيط أو تعطيل رسالة الطوارئ القصيرة.

2.6.4 إعداد الرسالة

يتم إرسال رسالتك سابقة التحديد في حالة الطوارئ.

2.6.5 إعداد المواقتي

قم باختيار تردد الرسائل الصادرة في حالة الطوارئ (كل 3 دقائق إلى ساعتين).

03 استخدام القائمة

3. سجل المكالمات

يتم عرض تاريخ مكالماتك الهاتفية في سجل المكالمات.



3.2 حذف

- تحديد ما إذا كنت ترغب في الحذف
- المكالمات التي لم يتم الرد عليها
 - المكالمات الواردة
 - المكالمات الصادرة
 - الكل



3.3 مدة المكالمة

- تحديد ما إذا كنت ت تريد عرض مدة
- آخر مكالمة
 - المكالمات الواردة
 - المكالمات الصادرة
 - كل المكالمات



3.1 سجل المكالمات

- قم باختيار ما الذي ترغب في عرضه
- المكالمات التي لم يتم الرد عليها
 - المكالمات الواردة
 - المكالمات الصادرة



ويمكن أن يتم تسجيل 20 اتصال في كل سجل، ويعرض السجل مدة وقت المكالمة.

03 استخدام القائمة

4. المنظم

يحتوي على تطبيقات مثل **المنبه** والتقويم و**الحاسبة** وساعة **الإيقاف**.



4.1 المنبه

يمكن من خلال هاتف Thuraya XT تعيين اتصال ليقظ ومنبه 1 ومنبه 2.

4.1.1 مكالمة الإيقاظ

- الوقت الحالي
- صوت التبيه
- صوت التنبيه
- يعرض حالة التنبيه
- يعرض حالة التشغيل التلقائي



GmPRS 3.3.1 صوت

- تحديد ما إذا كنت ت يريد عرض حجم بيانات آخر مكالمة
- بيانات المرسلة
- المكالمات الواردة
- كل البيانات

3.3.2 إعادة التعيين

- لحذف المدخل، يجب **إعادة التعيين** واختيار ما تريد حذفه.
- المدخل الصوتية
- GmPRS
- كل المدخل

إعدادات التببيه

1. قم بتحديد يوم الأسبوع باستخدام مفاتيح التنقل .



4. قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل التببيه باستخدام مفاتيح التنقل .




5. قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل التشغيل التلقائي باستخدام مفاتيح التنقل .



2. قم بإدخال الوقت باستخدام مفاتيح التنقل .



3. قم بتحديد صوت التببيه باستخدام مفاتيح التنقل .



استخدام القائمة 03

01
02
03
04

4.2 التقويم



1. قم بإضافة مدخل في التاريخ المختار **خيارات > إضافة**
2. قم بعرض المدخل عند التاريخ المحدد **خيارات > عرض** أو اضغط على المفتاح المركزي **●**
3. حذف جميع المداخل. **خيارات > حذف الكل**
4. انتقل إلى تاريخ محدد. **خيارات > انتقال إلى تاريخ**
اضغط **TODAY** للعودة إلى شهر قبل اليوم أو اضغط **●** للانتقال إلى الشهر التالي.
اضغط **●** للعودة إلى سنة قبل اليوم أو اضغط **●** للانتقال إلى العام التالي.
5. يحدد يوم بداية الأسبوع في منطقتك. **خيارات > إعدادات** يبدأ الأسبوع في

6. اضغط على **حفظ** لتطبيق التغيير.

4.1.2. المنبه 1 والمنبه 2

لتعيين المنبه 1 أو المنبه 2، قم باتباع نفس التعليمات. يرجى ملاحظة أنه بالنسبة للتتبّيه 1 والتتبّيه 2، لا تتوافق وظيفة التشغيل وإيقاف التشغيل التلقائي.

إيقاف تشغيل المنبه:

1. اضغط على المفتاح الأيسر الناعم **●** (إيقاف) لإنهاء التتبّيه.
2. اضغط على المفتاح الأيمن الناعم **●** (انتظار) إذا كنت تريد تكرار المنبه. تبقى وظيفة تكرار التتبّيه كما تم توصيفها مسبقاً.



4.4 ساعة إيقاف

يمكن لساعة الإيقاف أن تخزن أزمان تصل إلى 20 لفة.

- تشغيل/إيقاف/استئناف
- عودة/لفة/إعادة ضبط
- انتقال إلى زمن اللغة الماضية
- (إن وجدت)
- انتقال إلى زمن اللغة التالية
- (إن وجدت)



4.3 الحاسبة

- إضافة
- اطرح
- ضرب
- قسمة
- عرض النتيجة



تحذف الرقم الذي تم إدخاله

اضغط لفترة قصيرة على من أجل: نقطة عشرية

اضغط لفترة طويلة على من أجل: عملية %

- اضغط على من أجل عملية (سابل) -

03 استخدام القائمة

5. إرسال الرسائل

يمكن الوصول إلى قائمة إرسال الرسائل من خلال الشاشة الخاملة باستخدام مفتاح التنقل الأربعين (●) قم باختيار ما إذا كنت تزيد إرسال رسالة SMS أو فاكس أو بريد إلكتروني أو ERMES.ERMES (خدمة الشبكة) يمكن فحص رسالة الخدمة المستلمة من الشبكة في علبة الوارد.



4.5 التوقيت العالمي

عرض المنظم > **التوقيت العالمي** التوقيت العالمي في إشارة إلى المدينة المحددة. قم بتحديد المدينة باستخدام مفاتيح التنقل (●) وقم بالضغط على المفتاح центральный (●) لحفظها. سوف ترى أن التوقيت العالمي محدد فيما يتعلق بالتوقيت التالي للمدينة المحددة التي تدخلها من خلال قائمة التوقيت العالمي.

ملاحظة

- يتم حساب التوقيت العالمي بناءً على التوقيت المحلي المعين. وبالتالي، ينبع عن التوقيت المحلي المحلي توقيت عالمي خاطئ.

5.1 الرسالة الجديدة
تنقدي رسالة SMS وجدية الصفحة بـ 70 (مجموعة اللغات العربية) أو 160 (مجموعة اللغات اللاتينية). يدعم SMS رسائل Thuraya XT متعددة الصفحات. يتم عرض الرسالة المرسلة باستخدام رسائل SMS متعددة الصفحات كرسالة فردية، ولكن يمكن أن تنقسم إلى رسائل متعددة في بعض الظروف التي لا تدعم الرسالة المتسلسلة.

3. إضافة الأرقام الخاصة بالمستلمين.
حدد خيارات > 2. إضافة مستلمين. يمكن إرسال الرسالة المكونة إلى أكثر من مستلم في نفس الوقت، إلى 20 مستلم في نفس الوقت.



4. حدد خيارات > 1. إرسال لنقل الرسالة.

ارسال رسائل
 يمكن تكوين رسالة نصية وإرسال رسالة إلى أكثر من مستلم في نفس الوقت.
1. أدخل الرسالة.
 يمكن تكوين رسالة بأكثر من 12 لغة إدخال، أو رموز أو أرقام من خلال قائمة **الخيارات**.

ملاحظة


- اضغط مفتاح (*) لإدخال الرمز ، والمفتاح (#) للتحويل ما بين الرقم والنص ، وتعمل طبقة **الخيار** < 9. eZiText لاستكمال الكلمات من أجل ملائمة إدخال النص (يرجى مراجعة كتابة رسالة جديدة؟ ص 27).



2. تحديد خيار النقل.
 وبشكل افتراضي، يتم إرسال الرسالة من خلال **الخيارات المبينة في القائمة > 5. إرسال الرسائل > 7. إعدادات**.
 يمكن تغيير خيار الإرسال للرسالة الحالية في **الخيار > 5. خيارات الإرسال** الخاص بمحرر الرسالة.

استخدام القائمة 03

01
02
03
04

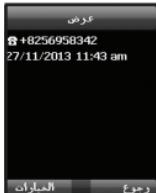

رسالة البريد الصوتي

هي رسالة تشير إلى وصول رسالة صوتية جديدة.

للوصول بطولة الوارد الصوتية لشخص البريد الصوتي، قم بإدخال # وقم بالضغط على من الشاشة الخاملة، أو اضغط على (رقم الاتصال السريع) لفترة طويلة. يمكن حفظ رقم عليه البريد الصوتي أو يمكن تغييرها من خلال [القائمة](#).

7. الإعدادات > 2. الاتصال > 4. البريد الصوتي.

يمكن تهيئة الاتصال السريع في [القائمة](#) > 1. جهات الاتصال > 4. الاتصال السريع لتخفيض مفتاح الرقم 1 للبريد الصوتي.

تفاصيل الرسالة

- استخدم هذه القائمة لفحص
- الوقت والتاريخ
- رقم الراسل
- حالة إرسال الرسائل.

5.2 صندوق الوارد

يمكن أن تخزن عليه الوارد ما يصل إلى 150 رسالة على الهاتف وأكثر من 150 رسالة على بطاقة SIM (حسب نوع بطاقة SIM).

تتم الإشارة إلى رسائل SMS الجديدة أو البريد الصوتي في قصبيب الحالة بأيقونة أو (يعرض الأخير رقم الرسائل). في حالة امتلاء ذاكرة الهاتف أو SIM، تظهر على الشاشة الخاملة.

(الاستلام المزيد من الرسائل، رجاء حذف الرسائل المحفوظة أولاً).

حالة الرسالة في علبة الوارد الخاصة بك.

رسائل SMS غير المقروءة في بطاقة SIM
رسائل SMS المقروءة في بطاقة SIM
رسائل SMS غير المقروءة في هاتبك
رسائل SMS المقروءة في هاتبك
رسائل SMS المقروءة في بطاقة SIM



لفتح رسالة، اضغط على المفتاح центральный.

5.3 المسودة

إذا كنت لا تزيد إرسال رسالة مباشرة، يمكن حفظ الرسالة في مجلد **المسودات**.
اضغط **حفظ** عقب كتابة الرسالة.

قائمة > 5. إرسال الرسائل < 3. مسودة

5.5 صندوق الصادر

الرسائل جارية الإرسال أو التي لم ترسل بنجاح سوف تعرض في **عليه الصادر**.
بعد الإرسال، يتم نقل الرسائل إلى مجلد **الرسائل المرسلة** من خلال وظيفة إعادة
الإرسال التلقائي من **عليه الصادر**، يقوم هاتف XT Thuraya ثقائياً بإعادة
إرسال الرسائل في **عليه الصادر** الخاصة بإعادة الإرسال.

قائمة > 5. إرسال الرسائل < 5. عليه الصادر

5.6 القوالب

إذا كنت تقوم بشكل متكرر بارسال رسائل باستخدام نفس النص، يمكن إجراء
تعريف المسبق لقوالب الرسائل.
يزود XT Thuraya بـ 15 قالب افتراضي. يمكن إجراء التحديد المسبق لعشرة
قوالب إضافية.

قائمة > 5. إرسال الرسائل < 6. قوالب

5.4 الرسائل المرسلة

يتم حفظ الرسائل المنقولة بنجاح في مجلد **الرسائل المرسلة**.
يمكن حفظ ما يصل إلى 150 رسالة في الهاتف.
يختلف عدد الرسائل الواردة التي يمكن أن يتم تخزينها في بطاقة SIM بناء على
نوع بطاقة SIM.

قائمة > 5. إرسال الرسائل < 4. الرسائل الواردة

03 استخدام القائمة

5.7 الإعدادات

5.7.3 تقرير التسليم

يمكن أن يطالب بالحصول على تقرير من الشبكة بخصوص رسائل SMS المرسلة (خدمة خاصة بالشبكة).

قائمة > 5. إرسال الرسائل > 7. إعدادات > 3. تقرير التسليم

5.7.4 الصلاحية

إذا كان هاتف المستلم مغلق أو خارج نطاق التغطية، يتم تخزين الرسالة في خادم رسائل SMS وبعد إرسالها وفقاً لإعدادات الصلاحية.

1. ساعة للحد الأقصى لوقت التخزين.

قائمة > 5. إرسال الرسائل > 7. إعدادات > 4. صلاحية

5.7.1 مركز الخدمة

رقم مركز الخدمة الذي يوفره مزود الخدمة يجب تخزينه من أجل إرسال الرسالة. يتم تهيئه الهاتف لاستخدام رقم مركز الخدمة المخزن في بطاقة SIM بشكل افتراضي. يمكن تخزين ما يصل إلى خمسة أرقام لمراكز الخدمة، ويمكن تهيئة رقم واحد للاستخدام.

لتعيين أرقام مركز الخدمة

1. قائمة > 5. إرسال الرسائل > 7. إعدادات > 1. مركز الخدمة.
2. قم بتحديد موقع تخزين الرقم وضغط المفتاح المركزي للإدخال في شاشة التحرير.

3. قم بإدخال الرقم الذي يقدمه مزود الخدمة.
4. قم بالضغط على المفتاح الأيسر الناعم لحفظ الرقم.
5. قم بنقل المبشرة إلى الرقم الذي سيتم استخدامه واضغط على المفتاح الأيسر الناعم لإتمام الإعداد.

5.7.2 تنسيق

يمكن إرسال رسائل SMS من خلال نص أو فاكس أو بريد إلكتروني أو خدمة ERMES التي يوفرها مزود الخدمة عن طريق تغيير تنسيق رسالة SMS.

قائمة > 5. إرسال الرسائل > 7. إعدادات > 4. تنسيق

5.8 رسالة المعلومات

تتعذر رسالة المعلومات من الخدمات التي تقدمها الشبكة. وتقدم هذه الرسائل معلومات هامة عن الطقس والمرور والعنوانين الإخبارية وما إلى ذلك في صورة رسائل نصية. يمكن تحديد موضع عات محددة وفقاً لاهتمامك.

لحفظ موضوع

- يمكن استلام رسالة المعلومات عن طريق تعين الموضوع.
1. قائمة > 5. إرسال رسائل > 8. رسالة معلومات > 4. موضوعات.
2. خيارات > إدراج
3. قم بإدخال هوية القناة (محدد فئة الموضوع) التي يوفرها مزود الخدمة، واضغط على المفتاح الأيسر الناعم 
4. قم بإدخال عنوان الموضوع وقم بتحديد خيارات > 1. حفظ من أجل حفظ الموضوع.

5.7.5 المطالبة بالرد

قم بطلب الحصول على رد من المستلم.

قائمة > 5. إرسال الرسائل > 7. إعدادات > 5. المطالبة بالرد

5.7.6 تحديد الناقل

يدعم Thuraya XT وضعين مختلفين للنقل.

يتم تعين وضع النقل لملقب SMS بشكل افتراضي. يمكن إرسال SMS الكبيرة بشكل أكثر كفاءة عن طريق تحديد وضع GmPRS في الشبكة التي تدعى GmPRS.

قائمة > 5. إرسال الرسائل > 7. إعدادات > 6. تحديد الناق

03 استخدام القائمة

5.9 وضعية الذاكرة

تعرض مجموع الذاكرة والذاكرة المستخدمة من الهاتف وبطاقة SIM.

- الحد الأقصى لمساحة التخزين المتاحة في الهاتف هي 450 (علبة الوارد، المسودة: 100، المرسل: 150، علبة المصادر: 50).

- الحد الأقصى للرسائل على بطاقة SIM يعتمد على نوع بطاقة SIM.



قائمة > 5. إرسال الرسائل > 9. حالة الذاكرة



لتلقي رسائل المعلومات

من خلال قائمة رسائل المعلومات

1. يتم تعيين الحالة على إيقاف التشغيل بشكل افتراضي. قم بتعيين **الحالة** على تشغيل.

2. قم بتحديد **اللغة** وقم بنقل المشيرة على اللغة للإسلام من الموضوع المهمي، وقم بالضغط على المفتاح الأيسر النائم للقيام بالتحديد.

3. قم بتحديد **الموضوع**، وقم بإدخال هوية القناة والعنوان الذي ستستلمه، وقم بالحفظ.

4. قم بتحديد قائمة **قائمة العناوين المولدة**، وقم بوضع العلامات عن طريق اختيار خيار > 5. وضع علامة/إزالة علامة.

6. إعداد الصوت

تهيئة جميع إعدادات الصوت في الهاتف Thuraya XT.



1. قم بتحديد نغمة الرنين وقم بتحديدها باختيار المفتاح центральный [].
2. قم بضبط الصوت باستخدام الجزء الأيسر من مفتاح التنقل الأيمن [].
3. قم باختيار نوع رنين نغمة الرنين.
4. قم بتعيين نغمة لوحة المفاتيح.
5. قم بتعيين صوت لوحة المفاتيح.

5.10 حذف الرسائل

يُحذف جميع الرسائل في المجلد المحدد. يمكن حذف جميع الرسائل بسهولة بالضغط على المفتاح центральный [].

قائمة > 5. إرسال الرسائل > 7. إعدادات > 10. حذف الرسائل

03 استخدام القائمة

7. إعدادات

تهيئة جميع الإعدادات الأساسية في الهاتف Thuraya

.XT



7.1 الهاتف

7.1.1 الخلفية

يأر خلفية الشاشة الخامدة، قم باختيار الخلفية المفضلة. قم بالتنقل باستخدام مفتاح التنقل الأيسر والأيمن وقم بتحديد الخلفية المفضلة باستخدام المفتاح центральный .

7.1.2 رسالة الترحيب

قم بتعيين رسالة الترحيبة التي سوف تظهر على الشاشة كل مرة تقوم فيها بتشغيل Thuraya XT. قائمة < 7. إعدادات > 1. هاتف > 2. رسالة الترحيب

7.1.3 الإضاءة الخلفية

يمكن تهيئة الإضاءة الخلفية للهاتف بحيث تكون:

- مشغل دانماً

- تعمل لمدة 15 – 30 ثانية.

* يرجىأخذ في الاعتبار أن تهيئة الإضاءة الخلفية تؤثر على عمر البطارية.

7.1.4 بريق الحساس

يتغير بريق الحساسية الخاص بالشاشة في ثلاثة مستويات بناءً على مستوى بريق البيئة الحالية. إذا تم ايقاف تشغيل حساس الإضاءة، يمكن أن تقوم يدوياً بتعيين بريق الشاشة.

قائمة < 7. إعدادات > 1. هاتف > 4. حساس البريق > تشغيل أو ايقاف التشغيل

7.1.5 تضاد ألوان الشاشة

لقم يدوياً بتعيين الإضاءة الخلفية للشاشة في خمس خطوات. قم بالضغط على مفاتيح التنقل لل اختيار البريق المناسب وقم بالحفظ بالمفتاح المركزي .



7.2 الاتصال

7.2.2 تحويل المكالمات

تقوم هذه الوظيفة بتحويل الوارد من

- المكالمات الصوتية
- مكالمات البيانات
- مكالمات الفاكس
- إلى رقم معين.

7.2.2.1 الصوت

تعيين تحويلات المكالمات الصوتية

7.2.2.1.1 جمع المكالمات الصوتية:

تحول هذه الوظيفة جميع المكالمات الصوتية إلى رقم معين.

القائمة > 7. اعدادات > 2. اتصال > 2. تحويل مكالمات >

1. صوت < 1. جميع المكالمات الصوتية



يمكن تعيين التهيئة الأساسية لجميع المكالمات الواردة والصادرة.

7.2.1 انتظار المكالمات

يسمح لك انتظار المكالمات باستقبال المكالمات الواردة خلال الاتصال الفعال عن طريق الإيقاف المؤقت أو إنهاء الاتصال الفعال للحصول على انتظار المكالمات. إذا كنت تريد استخدام هذه الوظيفة، يجب أن تشتراك في الخدمة الخاصة بها التي يقدمها مزود الخدمة.



03 استخدام القائمة

01
02
03
04

7.2.2.2 كل اتصالات الفاكس:

تختص تلك الوظيفة بتحويل جميع اتصالات الفاكس الواردة.
القائمة > 7. إعدادات > 2. اتصال > 2. تحويل المكالمات > 2. جميع اتصالات الفاكس

7.2.2.3 كل اتصالات البيانات:

تقوم تلك الوظيفة بتحويل اتصالات البيانات الواردة.
القائمة > 7. إعدادات > 2. اتصال > 2. تحويل مكالمات > 3. تحويل المكالمات

7.2.2.4 تعطيل الكل:

وظائف المسح والتحويل.
القائمة > 7. إعدادات > 2. اتصال > 2. تحويل مكالمات > 4. تحويل المكالمات

7.2.2.1.2 مشغول:

يتم تحويل المكالمات الواردة أثناء إجراء مكالمة أخرى.
اختيار ما إذا كنت تريدين تحويل المكالمة إلى صندوق الوارد الصوتي أو تعيين رقم محدد.
القائمة > 7. إعدادات > 2. اتصال > 2. تحويل مكالمات > 1. صوت > 2. مشغول

7.2.2.1.3 لا يوجد رد:

يتم تحويل المكالمات الواردة عندما لا ترد على الاتصال.
تحديد مدى الانتظار حتى تحويل الاتصال (5 أو 15 أو 30 ثانية). اختيار ما إذا كنت تريدين تحويل المكالمة إلى صندوق الوارد الصوتي أو تعيين رقم محدد.
القائمة > 7. إعدادات > 2. اتصال > 2. تحويل مكالمات > 1. صوت > 3. لا يوجد رد

7.2.2.1.4 تعذر الوصول:

يتم تحويل الاتصالات الواردة عند إيقاف تشغيل الهاتف أو عندما يكون خارج نطاق التقطيعية. اختيار ما إذا كنت تريدين تحويل المكالمة إلى صندوق الوارد الصوتي أو تعيين رقم محدد.
القائمة > 7. إعدادات > 2. اتصال > 2. تحويل مكالمات > 1. صوت > 4. تعذر الوصول

7.2.2.1.5 تحويل المكالمات:

تقوم تلك الوظيفة بتعطيل وظائف تحويل المكالمات الخاصة بالمكالمات الواردة.
القائمة > 7. إعدادات > 2. اتصال > 2. تحويل مكالمات > 1. صوت > 5. تحويل المكالمات

7.2.3.3 **7. جمع المكالمات الدولية باستثناء الدولة الأم**
تحظر هذه الوظيفة المكالمات الدولية ما عدا الاتصال بالوطن.
القائمة > 7. إعدادات > 2. اتصال > 3. منع الاتصال >
3. المكالمات الدولية باستثناء الدولة الأم

7.2.3.4 **7. المكالمات الواردة**
تقوم هذه الوظيفة بمنع جميع المكالمات الواردة،
لتنشيط أو تعطيل الوظيفة، قم بإدخال كود الحظر المكون من أربعة أرقام، وقم
بالضغط على المفتاح المركزي للتوصيل بالشبكة لإتمام الإعداد.
القائمة > 7. إعدادات > 2. اتصال > 3. منع الاتصال > 4. المكالمات الواردة

7.2.3.5 **7. منع الاتصال**
لمنع جميع الاتصالات الصادر والواردة. لاستخدام خدمة منع الاتصال، يجب أن
تعرف كلمة مرور منع الاتصال الخاصة ببطاقة SIM، ويجب أن تشتراك في
الخدمة التي يقدمها مزود الخدمة.



7.2.3.1 **7. جميع المكالمات الصادرة**
تستخدم الوظيفة لتقييد المكالمات الصادرة.
القائمة > 7. إعدادات > 2. اتصال > 3. منع الاتصال > 1. المكالمات الصادرة

7.2.3.2 **7. المكالمات الدولية**
تستخدم الوظيفة لتقييد المكالمات الدولية الصادرة.
لتنشيط أو تعطيل الوظيفة، قم بإدخال كود الحظر المكون من أربعة أرقام، وقم
بالضغط على المفتاح المركزي للتوصيل بالشبكة لإتمام الإعداد.
القائمة > 7. إعدادات > 2. اتصال > 3. منع الاتصال > 2. المكالمات الدولية

03 استخدام القائمة

01
02
03
04

7.2.4 البريد الصوتي

تعين رقم بريد صوتي جديد.

القائمة > 7. اعدادات > 2. اتصال > 4. البريد الصوتي

7.2.5 الرد على المكالمة

قم بتعيين وسيلة الرد المطلوبة عند وجود اتصال وارد.

- قم بتحديد ما إذا كنت تريد القبول التلقائي للاتصالعقب 5 أو 10 ثوان.

- قم باختيار ما إذا كنت تريد قبول اتصال سواء باستخدام المفتاح المركزي  (افتراضي) أو من خلال الضغط على أي مفتاح.

القائمة > 7. اعدادات > 2. اتصال > 5. الرد على المكالمات

7.2.6 نغمة DTMF

قم بتعيين نغمة DTMF الخاص بمحادثة ARS. لتمكين الوظيفة، قم بتحديد «شغل» وقم بالضغط على المفتاح المركزي  لإتمام التعيين.

القائمة > 7. اعدادات > 2. اتصال > 6. نغمة DTMF

7.2.3.5 المكالمات الواردة عند التواجد بالخارج
تحظر هذه الوظيفة الاتصالات الواردة من الدول الأجنبية.

القائمة > 7. اعدادات > 2. اتصال > 3. منع الاتصال
5. المكالمات الواردة عند التواجد بالخارج

7.2.3.6 إزالة الحظر
تنزيل جميع وظائف حظر الاتصال

القائمة > 7. اعدادات > 2. اتصال > 3. منع الاتصال > 6. حظر المكالمات

7.2.9. التكفة

تسمح لك هذه الخدمة بالتحكم في تكفة المكالمات الصادرة. يرجى ملاحظة أن التكفة الحقيقة يمكن أن تختلف عن التكاليف المحسوبة. للحصول على معلومات التكفة الدقيقة، يرجى مراجعة مزود الخدمة.

ملاحظة

- يعتبر التحكم في التكفة من الوظائف التي تدعمها بطاقة SIM. قد لا تتمتع بعض بطاقات SIM بهذه الوظيفة.

7.2.9.1 معدل الرسوم

يمكن تعين السعر على الدقة وفقاً لخطة الأسعار الخاصة بك. لإدخال السعر سوف تكون بحاجة إلى كود PIN2 المدرج في علبة بطاقة SIM الخاصة بك.

قم بالضغط على المفتاح الأيسر دائمًا أو المفتاح المركزي ، وقم بإدخال كود PIN2 المكون من أربعة أرقام لاستخدام الوظيفة ذات الصلة.

7.2.7 إعادة الاتصال تلقائياً

إذا كان الرقم الذي تحاول الاتصال به مشغولاً، يمكن تنشيط هذه الوظيفة لإعادة الاتصال تلقائياً بالرقم.

القائمة > 7. إعدادات > 2. اتصال > 7. إعادة الاتصال التلقائي

7.2.8 إرسال الرقم الخاص

يحدد ما إذا كنت سترسل رقمك الخاص على المتلقى عند إجراء المكالمة.

القائمة > 7. إعدادات > 2. اتصال > 8. إرسال رقمك

ملاحظة

- يرجى ملاحظة أن هذه الإعدادات لا يمكن تغييرها من خلال بعض مزودي الخدمات.

03 استخدام القائمة



GmPRS 7.3

يمكن تغيير إعدادات وصلات GmPRS.

APN 7.3.1.

يجب توافر اسم نقطة الدخول عند التوصيل بمزود خدمة الشبكة.

يمكن تغيير أو إضافة أو حذف اسم نقطة الوصول.

يكون الإعدادافتراضي هو **الحصول** (get)، ويمكن تغيير اسم نقطة الوصول.

يمكن تهيئة ما يصل إلى ثلاثة أسماء نقاط وصول. آخر واحد فقط للاستخدام عند وجود أكثر من اسم نقطة وصول واحدة.

قائمة < إعدادات .7 > APN .1 < GmPRS .3 >

7.3.2 الرفض التلقائي

تتحدد هذه الوظيفة ما إذا كنت سترفض الاتصال الوارد عندما تكون وصلة GmPRS نشطة.

لتنشيط هذه الوظيفة، قم بتحديد القائمة المعنية، وقم بتحديد وضعية «**التشغيل**»، وقم بالضغط على المفتاح الأيسر الناعم **●** أو المفتاح المركزي **■** لإتمام الإعداد.

7.2.9.2 حدود التكالفة

يسمح لك بتعيين الحد الأقصى للتکالفة، بمجرد الوصول لهذا الحد، لا يمكن البدء في المزيد من الاتصالات.

قم بالضغط على المفتاح الأيسر الناعم **●** أو المفتاح المركزي **■** ، وقم بإدخال كود PIN2 المكون من أربعة أرقام لاستخدام الوظيفة ذات الصلة.

7.2.9.3 عرض التكالفة

اختر ما إذا كنت تري عرض معلومات التكالفة عند إنتهاء المكالمات.

قم بتحديد **تشغيل** أو **إيقاف التشغيل**، وقم بالضغط على المفتاح الأيسر الناعم **●** أو المفتاح المركزي **■**.

اللغة 7.4

مکان تعیین

- لغة النظام، و
 - لغة الإدخال

الخاصية **Thuraya XT** توفر لغة النظام على قوائم هاتفك، حيث تسمح لغة النظام لك بداخل النصوص (مثلاً الحال عند كتابة الرسائل) بتنط اللغا المفضل، وقم باستخدام القواميس المدرجة وخاصة توقع النصوص **eZiText**.
لغة **القائمة < 4 اعدادات < 4 لغة**



التغير اللغة

قم باختيار اللغة التي تريده من خلال التنقل بمفتاح التنقل الأيسر والأيمن

القائمة < 7 اعدادات < 4 لغة



اللغة الإدخال

لغة النظام

الانحلالية

03 استخدام القائمة

01
02
03
04

تحديث تلقائي

تستخدم خدمة التحديث التلقائي معلومات GPS الخاصة بهاتفك Thuraya XT. بالنسبة لبعض المناطق ذات التوقيتات المختلفة، لا يمكن تحديد الوقت السليم. في هذه الحالة، يرجى استخدام إعداد الوقت يدوياً. يرجى ملاحظة أنك بحاجة لوصلة بأقمار GPS الصناعية لاستخدام خدمة التحديث التلقائي.

7.5 الوقت/التاريخ

لتعيين الوقت والتاريخ، يمكن اختيار استخدام وظيفة التحديث التلقائي أو يمكن تعيين الوقت والتاريخ يدوياً.

القائمة > 7. إعدادات > 5. الوقت/التاريخ



قم بتحديد تنسيق الوقت والتاريخ الذي سوف يستخدم في هاتفك. قم بالضغط على مفاتيح التنقل للتنتقل خلال القائمة.



7.6 وصلة البيانات

يمكن تهيئة منفذ وصلة البيانات لاستخدام بيانات GPS أو ترقية البرمجيات. يمكن للمنفذ أن يكون **USB** أو **تسلل**. عند تحديد منفذ **USB**, يتم تعين السرعة على القيمة الافتراضية ولا يمكن تغييرها. يمكن تعين سرعة المنفذ **التسلل** على واحدة من 10 سرعات متاحة، والقيمة الافتراضية تكون سرعة **قليلة**.

القائمة > 7. إعدادات > 7. مرشد الإعداد

يمكن تهيئة منفذ وصلة البيانات لاستخدام بيانات GPS أو ترقية البرمجيات. يمكن للمنفذ أن يكون **USB** أو **تسلل**. عند تحديد منفذ **USB**, يتم تعين السرعة على القيمة الافتراضية ولا يمكن تغييرها. يمكن تعين سرعة المنفذ **التسلل** على واحدة من 10 سرعات متاحة، والقيمة الافتراضية تكون سرعة **قليلة**.


القائمة > 7. إعدادات > 6. وصلة البيانات

قم بالضغط على مفاتيح التنقل (●) لتحديد منفذ بيانات، وأيضاً **معدل بود** عند تحديد المنفذ **التسلل**. قم بالضغط على المفتاح الناعم الأيسر (◀) أو المفتاح المركزي (●) لاستكمال الإعداد.

03 استخدام القائمة

8. شبكة الاتصال

من أجل القيام بمحالفات أو إرسال SMS باستخدام هاتفيك Thuraya XT، يجب إجراء اتصال قمر صناعي.

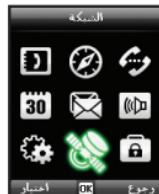

8.1 وضعية الشبكة

قم باختيار ما إذا كنت تري تحديد الشبكة تلقائياً من قائمة مفضلة في بطاقة SIM أو يدوياً من قائمة من الشبكات المتاحة.

القائمة > 8. الشبكة > 1. وضع الشبكة
1. التلقائي أو 2. اليدوي



ملاحظة

- من الموصى به استخدام الوضع التلقائي.

7.8 أرقامي

وظيفة أرقامي هي تسجيل الرقم الصوتي ورقم الفاكس ورقم البيانات في بطاقة SIM الخاصة بك.

القائمة > 7. إعدادات > 8. أرقامي

7.8.1 صوت

لتعيين الرقم الصوتي، قم بإدخال الرقم في المحرر، وقم بالضغط على المفتاح الأيسر التالى [] أو المفتاح المركزي [] لإتمام الإعداد.

7.8.2 الفاكس

لتعيين رقم الفاكس، قم بإدخال الرقم في المحرر، وقم بالضغط على المفتاح الأيسر التالى [] أو المفتاح المركزي [] لإتمام الإعداد.

7.8.3 البيانات

لتعيين رقم البيانات، قم بإدخال الرقم في المحرر، وقم بالضغط على المفتاح الأيسر التالى [] أو المفتاح المركزي [] لإتمام الإعداد.

8.2 تسجيل القر الصناعي

يمكن لا تكون قادرً على استلام مكالمات القر الصناعي إذا كانت أيقونة القر الصناعي  في الشاشة تومض. في هذه الحالة يمكنك تحديث تسجيل SAT دوياً من خلال هذه القائمة.

القائمة > 8. الشبكة > 2. تسجيل القر الصناعي



8.3 القائمة التفضيلية

تعرض الوظيفة القائمة المفضلة للشبكات المسجلة في بطاقة SIM الخاصة بك. يمكن إضافة أو حذف المدخل من هذه القائمة.

القائمة > 8. الشبكة > 3. الأفضلية



03 استخدام القائمة

01
02
03
04

9.2 رمز الحماية

بالإضافة إلى كود PIN، يمكن أيضاً استخدام كود أمن لحماية الهاتف.

لتشغيل الهاتف يجب إدخال أكواد الهاتف (كود الأمن وكود PIN).

القائمة > 9. الأمن > 2. كود الأمن < قم بإدخال كود الأمن عقب تحديد التشغيل



ملاحظة

- يبلغ كود الأمن الأولى الخاص بالهاتف «0000»، وهذا الكود يمكن تغييره بسهولة فقط في وضع **تغيير الأوضاع**.

9. الحماية

تقوم هذه الوظيفة بتنظيم الإعدادات الخاصة بمنع الكشف غير المرغوب عن معلوماتك الشخصية وحماية المحتويات الأساسية الخاصة بـ مكالماتك الهاتفية.



9.1 وضع PIN

قم باختيار ما إذا كان يجب إدخال كود PIN كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. في حالة إدخال كود PIN ثلاثة مرات بشكل خاطئ، يتم تأمين الهاتف، ويجب إدخال كود PUK للوصول إلى الهاتف مرة أخرى.

لقد حصلت على أكواد PIN وPUK مع بطاقة SIM الخاصة بك.
القائمة > 9. الأمن > 1. كود PIN < قم بإدخال كود PIN عقب تحديد التشغيل



03 استخدام القائمة

9.4 تثبيت الاتصال



الاتصال المحدد هو وظيفة يمكن من خلالها الاتصال بالأرقام سابقة التحديد فقط.

9.3 تعديل الرموز

تحديد ما إذا كنت ترغب في تغيير:

- كود PIN1
- كود PIN2
- كود الأمان
- كود المنع

(تستخدم لكل وظائف الحظر، برجاء الفحص مع المشغل الخاص بك)

9.4.1 قائمة العرض



عرض الأرقام أو الأسماء المسجلة في الاتصال المحدد.

القائمة > 9. الأمان > 4. الاتصال المحدد >
1. قائمة العرض



03 استخدام القائمة

9.5 مجموعة المستخدم المغلقة



مجموعة المستخدم المغلقة هي وظيفة خاصة بتشكيل مجموعة اتصال.
لاستخدام وظيفة «مجموعة المستخدم المغلقة»، يرجى الاتصال بمزود الخدمة للحصول على تفاصيل.
القائمة < 9. الأمن > 5. مجموعة المستخدم المغلقة



9.4.2 إضافة جديد

تضييف رقم جديد في الاتصالات المحددة:

- قم بإدخال كود PIN2 وقم بالتأكيد من خلال الضغط على المفتاح المركزي
- قم بإدخال اسم أو رقم هاتف.
- قم بالحفظ من خلال الضغط على المفتاح الناعم الأيسر

القائمة < 9. الأمن > 4. الاتصال المحدد <

2. إضافة جديد

9.4.3 تشغيل/إيقاف

لتعيين تشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة الاتصال الثابت.

القائمة < 9. الأمن > 4. الاتصال المحدد <

3. تشغيل/إيقاف التشغيفي



9.8 إعادة الضبط الناعم

يمكن إعادة ضبط الهاتف بدون فقدان الإعدادات الشخصية مثل جهات الاتصال أو الرسائل.

القائمة > 9. الأمن > 8. إعادة الضبط الناعم



9.9 إعادة ضبط المصنع

تقوم إعادة ضبط المصنع باستعادة الضبط الأصلي للهاتف. سوف تفقد إعداداتك الشخصية مثل جهات الاتصال والرسائل المسجلة في الهاتف.

القائمة > 9. الأمن > 9. إعادة ضبط المصنع



IMEI رقم 9.6

يمكن فحص كل هاتف Thuraya XT برقم IMEI فريدة. يمكن فحص رقم IMEI الخاص بالهاتف Thuraya XT عن طريق تحديد **القائمة > 9. الأمن > 6. رقم IMEI**.



9.7 إصدار البرنامج

يمكن فحص إصدار البرنامج الخاص بالهاتف Thuraya XT عن طريق تحديد **القائمة > 7. إصدار البرنامج**.

القائمة > 9. الأمن > 7. إصدار البرنامج

إضافي 04



إضافي 04

86	PIN & PUKPUK	رموز	75	استكشاف الأعطال وإصلاحها
86	PIN2 & PUK2	رموز	76	أكواد الوصول السريع
86		رمز الحجب	86	رموز الدخول
			86	رمز الحماية

01
02
03
04

استكشاف الأعطال وإصلاحها

١. عندما لا تتمكن من تشغيل الهاتف

- تأكد ما إذا كانت البطارية غير متصلة.
- تأكد من شحن البطارية.
- إذا لم تتمكن من توصيل الطاقة مع توصيل الشاحن، قم بالاتصال بمركز خدمة العملاء..

٢. عندما تظهر رسالة «أدخل بطافة SIM»

- قم بإدخال بطافة SIM
- حاول إزالتها وإعادة تركيب بطافة SIM.
- هل هذه البطاقة لا تزال نشطة؟ يمكن أن تتعرض بطاقة SIM نفسها للتعطيل إذا تم إدخال كود PUK غير سليم.
- تأكد من أن موصلات بطاقة SIM نظيفة وخالية من أي مواد أجنبيّة.

٣. عندما تفقد كود الأمان

- يكون إعداد المصنع الخاص بكود الأمان هو 0000.
- إذا فقدت كود الأمان الفردي، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء. سوف تكون بحاجة إلى بطاقة الضمان الخاصة بك.


٤. عند إرسال بيانات GPS إلى حاسب لا يعمل.

- هل يتصل كابل البيانات بشكل سليم؟
- تأكد من أي إعدادات منفذ بيانات تم تحديدها. للحصول على تعليمات التفاصيل، راجع الصفحة 65.
- افحص ما إذا كان إعداد بود البيانات متوافق مع حاسبك أو حاسبك النقال.


٥. عند وقوع الهاتف Thuraya XT في الماء


- قم بفصل البطارية وبعد أن تجف قم بنقلها إلى مركز خدمة العملاء.


رموز الدخول السريعة

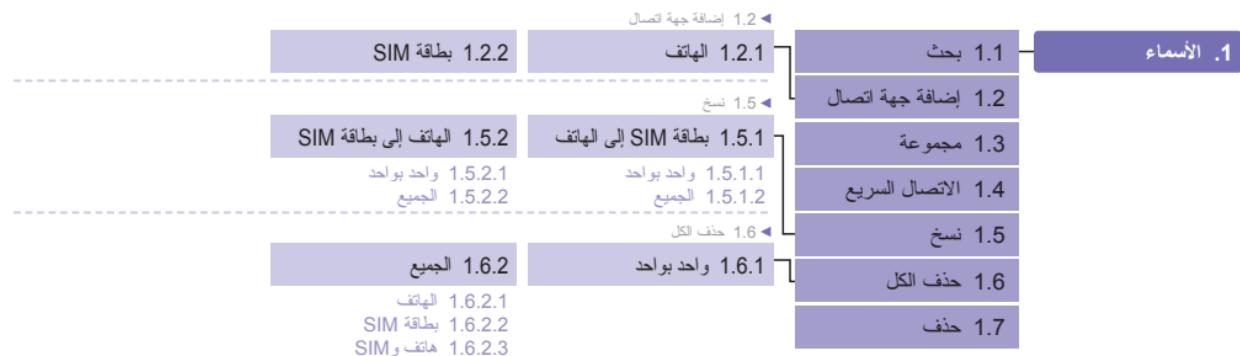


01
02
03
04

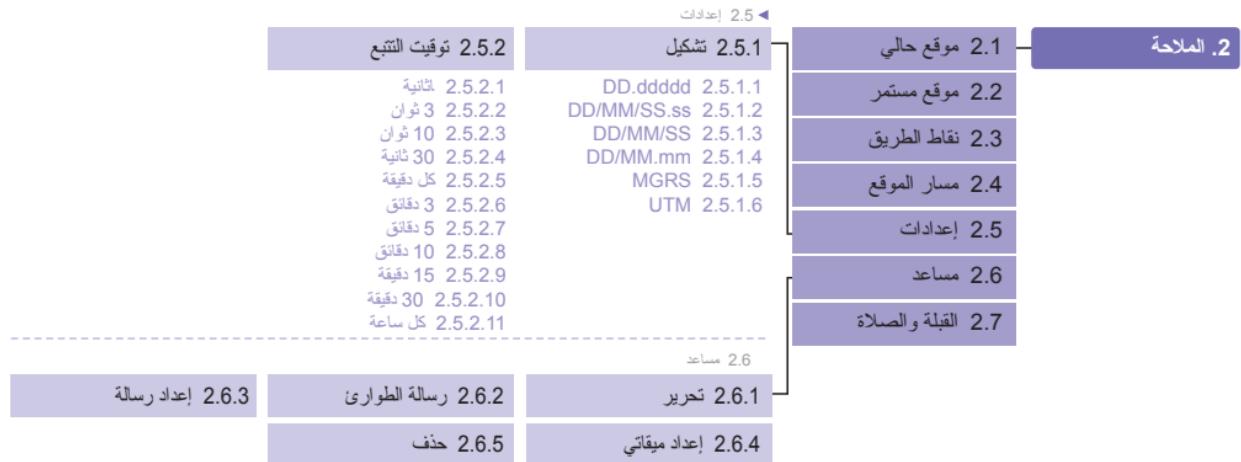

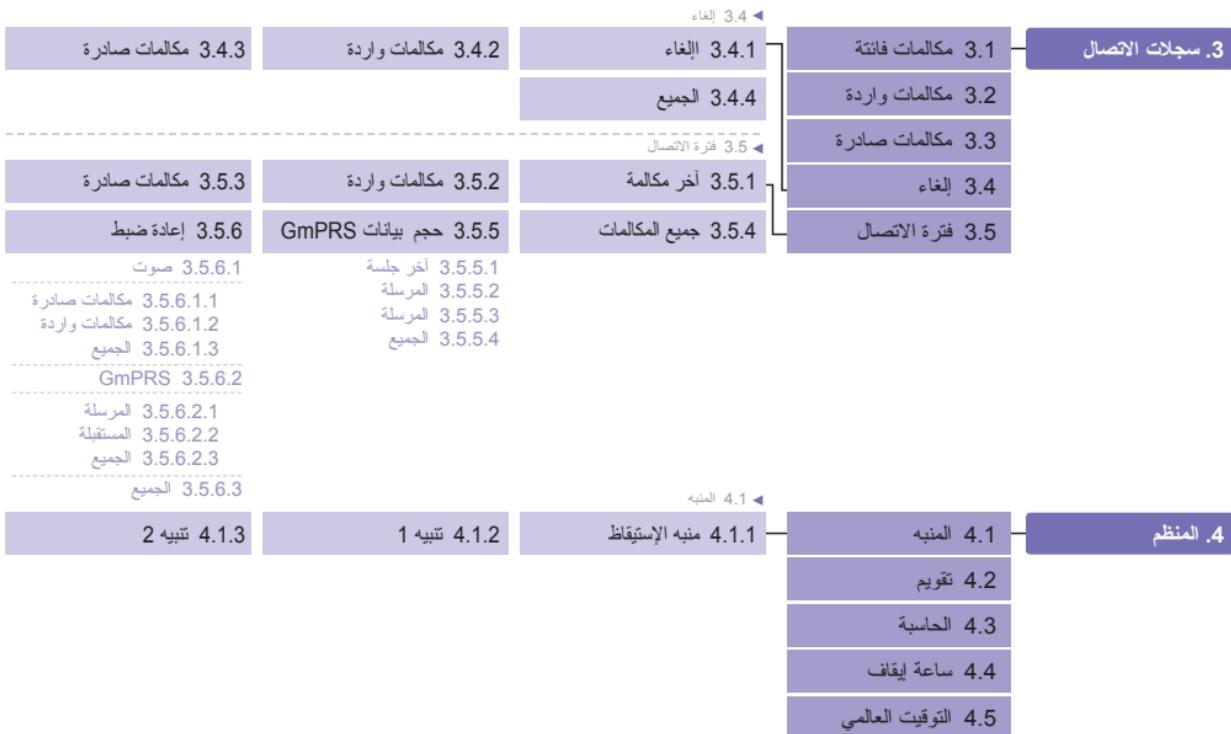

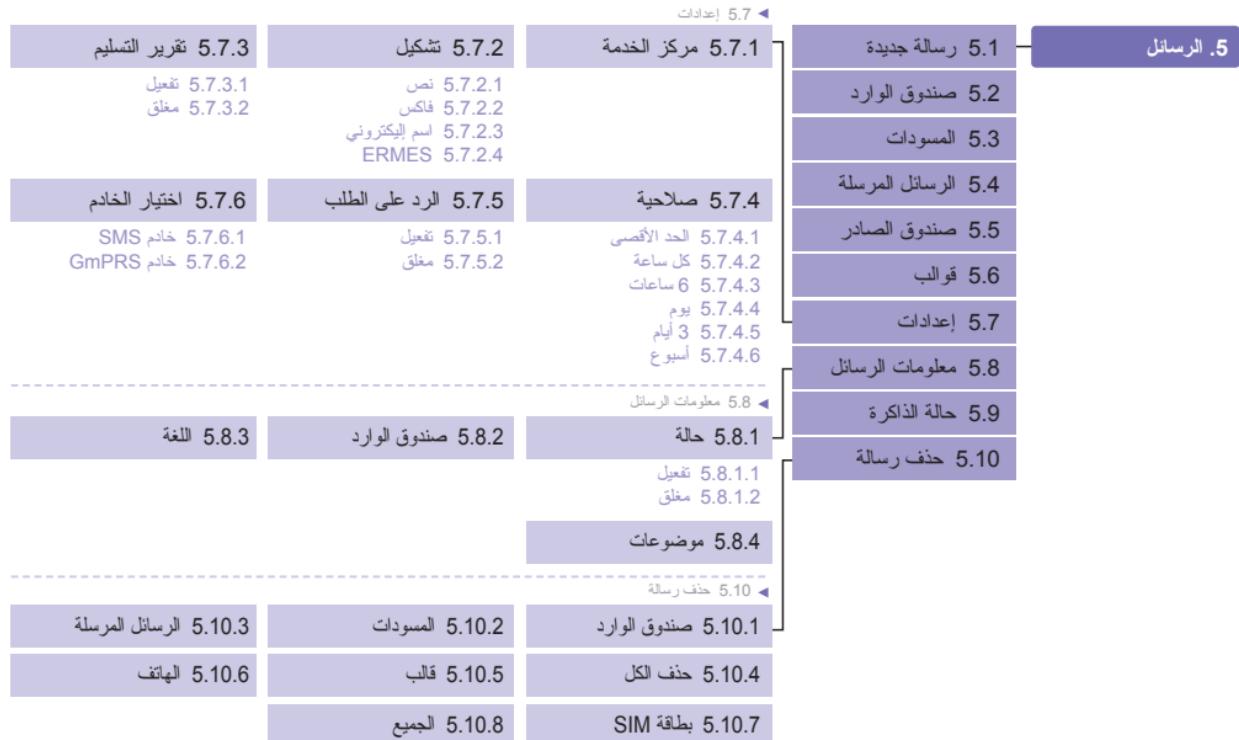

Funky 6.1.3	Esperanza 6.1.2	Thuraya 6.1.1	6.1 نفحة رنين	6.1 نغمة رنين	6.1 صوت الرنين	6.2 صوت الرنين	6.3 نوع الرنين	6.4 نغمة المفاتيح	6.5 صوت المفاتيح	6. إعدادات الصوت
Crescendo 6.1.6		Jazz 6.1.4								
Too far 6.1.9	Magic 6.1.8	For you 6.1.7								
2 رنين 6.1.12	1 رنين 6.1.11	Maestro 6.1.10								
5 رنين 6.1.15	4 رنين 6.1.14	3 رنين 6.1.13								
<hr/>			6.3 نوع الرنين	6.3.1 رنين	6.3.2 تصاعدي	6.3.3 رنة واحدة				
<hr/>				6.3.4 تتبّيه قصير	6.3.5 مغلق					
<hr/>			6.4 نغمة المفاتيح	6.4.1 نغمة DTMF	6.4.2 نغمة الشجرة	6.4.3 مغلق				

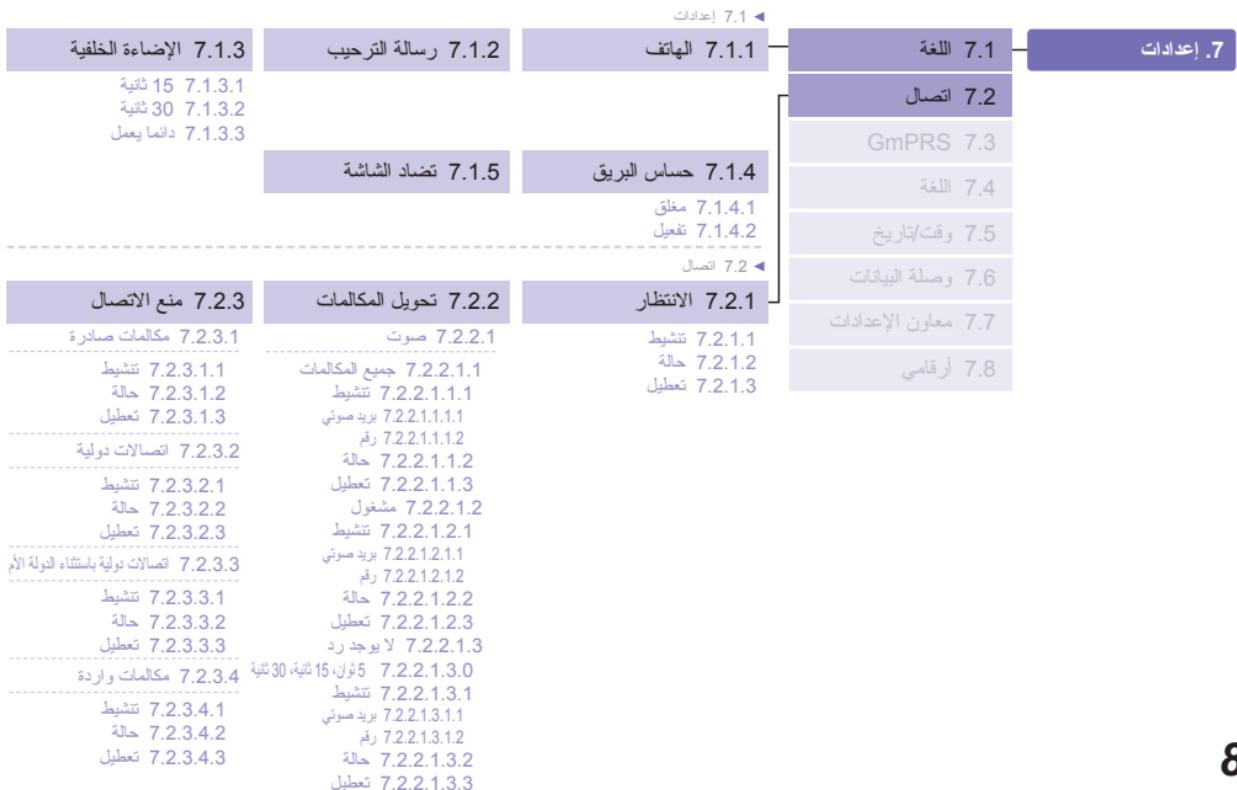

إضافي 04

مكالمات واردة عن الوجود بالخارج 7.2.3.5

تنشيط 7.2.3.5.1

حالة 7.2.3.5.2

تعطيل 7.2.3.5.3

إزالة المعن 7.2.3.6

الجمع 7.2.3.6.1

الصادر 7.2.3.6.2

الوارد 7.2.3.6.3

غير متاح 7.2.2.1.4
تنشيط 7.2.2.1.4.1

تنشيط 7.2.2.1.4.1.1

رقم 7.2.2.1.4.1.2

حالة 7.2.2.1.4.2

تعطيل 7.2.2.1.4.3

تحويل المكالمات 7.2.2.1.5

كل اتصالات الملاين 7.2.2.2

تنشيط 7.2.2.2.1

حالة 7.2.2.2.2

تعطيل 7.2.2.2.3

كل اتصالات البيانات 7.2.2.3

تنشيط 7.2.2.3.1

حالة 7.2.2.3.2

تعطيل 7.2.2.3.3

تعطيل الكل 7.2.2.4

7.1 اللغة

7. تنظيمات

7.2 اتصال

GmPRS 7.3

7.4 اللغة

7.5 وقت/تاريخ

7.6 وصلة البيانات

7.7 معاون الإعدادات

7.8 أرقامي

DTMF 7.2.6 نفحة

تفعيل 7.2.6.1

مغلق 7.2.6.2

رد على اتصال 7.2.5

رد ثلاثي 7.2.5.1

5 ثوان 7.2.5.1.1

10 ثوان 7.2.5.1.2


مغلق 7.2.5.1.3

أي متاح 7.2.5.2


تفعيل 7.2.5.2.1

مغلق 7.2.5.2.2


بريد صوتي 7.2.4

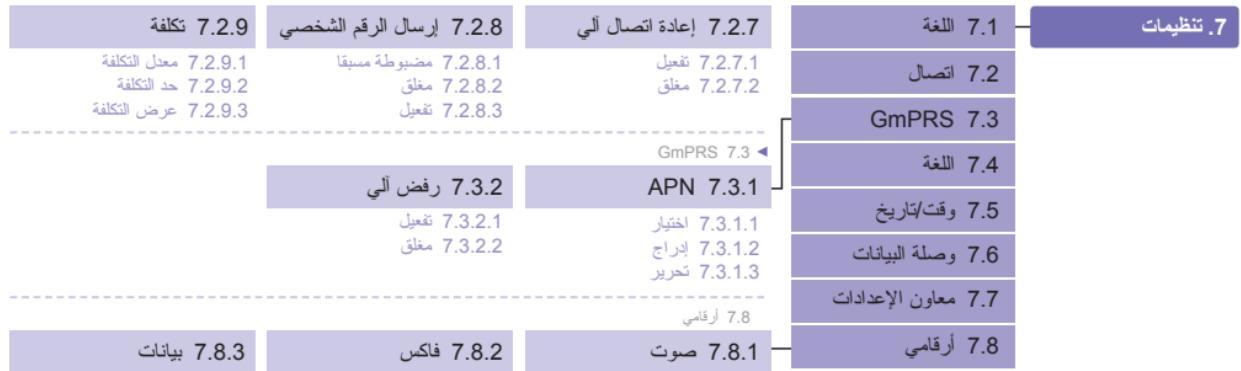

إضافي 04

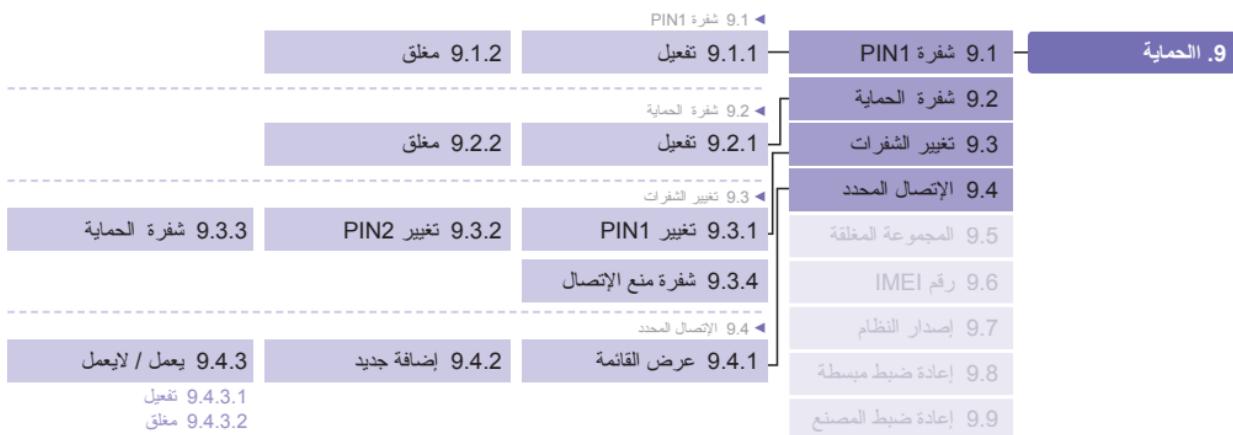

01
02
03
04

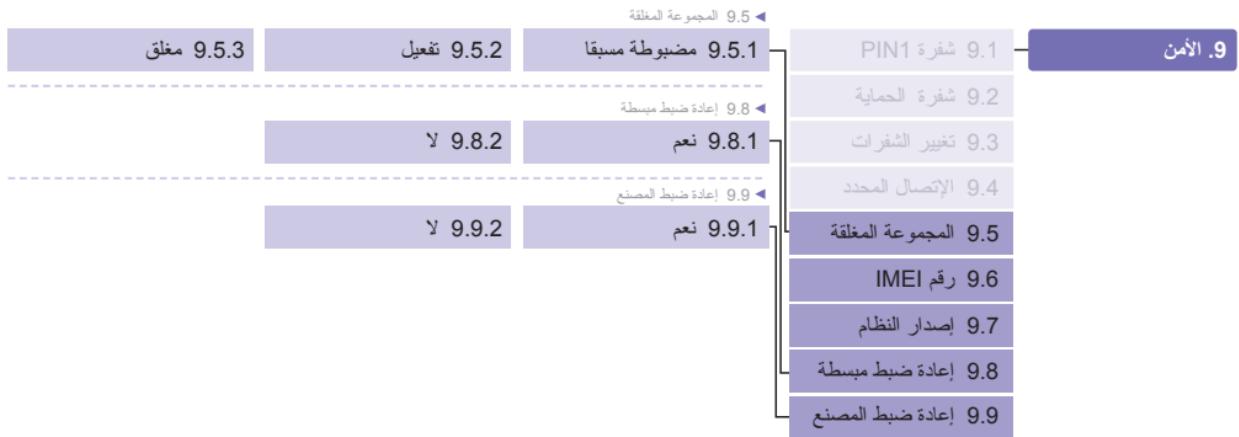

إضافي 04

رموز PIN & PUK

يتكون رقم التعريف الشخصي (كود PIN) من 4 إلى 8 أرقام. ويقوم هذا الكود بحماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المرخص. وهذا الكود يأتي غالباً مع بطاقة SIM. يؤدي إدخال كود PIN بشكل خاطئ 3 مرات إلى غلق بطاقة SIM، ولذلك الغلق، يجب إدخال كود PUK. غالباً ما يأتي كود PUK الخاص بك مع بطاقة SIM. (قم بمراجعة الصفحة 68).

رموز PIN2 & PUK2

يجب توجيه هذه الأكواد من أجل الإعدادات ذات الصلة بشبكة PIN2. يجب إدخال PIN2 من أجل تشغيل وظيفة المكالمات المحددة. كما هو الحال بالنسبة لـ PIN، يؤدي إدخال كود PIN2 بشكل خاطئ 3 مرات إلى غلق بطاقة SIM، ولذلك الغلق، يجب إدخال كود PUK2. غالباً ما يأتي كود PUK2 مع بطاقة SIM.

رمز الحجب

هو كود خاص بالشبكة خاص بوظائف حظر الاتصال. يختلف كود المانع باختلاف مزودي الخدمة، ويجب أن يقدمه مزود الخدمة الخاص بك عندما تبدأ في استخدام الهاتف. عند فقدان كود الحظر، يرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

رموز الدخول

هناك العديد من أكواد الوصول الخاصة بالهاتف Thuraya XT أو بطاقة SIM. تساعد هذه الأكواد على حماية الهاتف من الاستخدام غير المرخص. هام! تجنب استخدام أكواد الوصول التي تشبه أرقام الطوارئ مثل 112 حتى لا تتصل بهذا الرقم بدون قصد.

رمز الحماية

تستخدم خاصية غلق الهاتف كود الأمان لحماية الهاتف من الاستخدام غير المرخص. تأتي كلمة مرور الهاتف مع الهاتف ويتم تعينها على «0000» بشكل افتراضي في المصنع.

كود الأمان: يستخدم كود الأمان (4-8 أرقام) لتتأمين الهاتف / و يتم تأمين الهاتف تلقائياً عقب إعادة التشغيل عند تعين الأمان على [تشغيل](#). يمكن استخدام الهاتف عقب إدخال كود الأمان (راجع ص 68).

كود PIN: عقب تعين كود 4-8 PIN1 أرقام) على وضع [التشغيل](#)، يتم تعين تأمين كود PIN تلقائياً عقب إعادة التشغيل. يمكن استخدام الهاتف عقب إدخال كود PIN (راجع ص 68).

الضمان المحدود

هاتف Thuraya XT بنظام القمر الصناعي الجوال

يقدم الضمان المحدود للمستخدم المشتري الأصلي («المشتري») لهاتف Thuraya XT Satellite المحمول بنظام القمر الصناعي. لا يمكن تحويل ملكية هذا الضمان المحدود.

تغطية الضمان والخدمات

تضمن الثريا جميع هواتف Thuraya XT بنظام القمر الصناعي («المنتج») تحت ظروف الاستخدام الطبيعية وتتضمن خلوه من عيوب الخامات وعيوب الصناعة لمدة عام واحد (1) من تاريخ شراء المشتري الأصلي («فترة الضمان»). إذا أصيب المنتج تحت أي ظروف استخدام طبيعية بأي عيوب في الخامات أو الصناعة وتم إعادته على نفقة المشتري إلى مركز الثريا المعتمد للخدمة خلال فترة الضمان، فإن المنتج يتم إصلاحه أو استبداله حسب اختيار الثريا الفردي والمحصري، وبدون أي نفقات يتحملها المشتري. تتم مطالبة المشتري بتوفير الإثبات اللازم لتاريخ الشراء. عند إصلاح أو استبدال المنتج، يمكن استخدام مكونات أو أجزاء أو وحدات معاد إصلاحها. لا يتم تغطية تكاليف إزالة أو تفكيك أو إعادة تركيب المنتج.

لا يغطي الضمان المحدود ولا يكتفي الثريا مسؤولية عن التالي:

يلغى الضمان المحدود بالكامل إذا تم صيانة المنتج لدى مركز صيانة غير مركز صيانة الثريا المعتمد. يتمتع المشتري بحق حصري في إصلاح أو استبدال المنتجات المعيوبة في ضوء ما سبق ذكره. لا تقوم شركة الثريا بتحمل المسؤولية أو الالتزام ولا تقوم بتحميل أي مركز خدمة معتمد مسؤولية أو التزام يزيد عن الالتزامات أو المسؤوليات المذكورة في هذا الضمان المحدود.

لا يغطي هذا الضمان المحدود التالي:

- المنتجات أو المعدات أو الكماليات التي لا تصنعها الثريا؛
- والتلف أو العيوب الناتجة عن سوء الاستخدام والحوادث أو الإهمال أو التغيير.
- والتراكيب غير المرخص والإزالة أو عدم الإصلاح وفقاً للتعليمات
- أو الحرائق أو القيضانات أو الكوارث الطبيعية
- أو انسكاب الأطعمة أو السوائل
- التأكل الطبيعي
- التركيب أو الصيانة غير السليمة
- التشغيل أو الإصلاح وأداء المنتج غير السليم عند استخدامه مع منتجات أو معدات أخرى لا تصنعها أو لا توفرها الثريا.
- والمدفوعات للعمالات أو الخدمات لمندوبي أو مراكز الخدمة التي لا تعمدتها الثريا.

لا يغطي هذا الضمان المحدود للمنتج التشغيل والتوفير والتغطية ودرجة الخدمة التي يوفرها القمر الصناعي.

تحديد المسؤولية

هذا الضمان المحدود يحل محل أي ضمانات أخرى سواء صريحة أو ضمنية أو شرعية، بما في ذلك الضمانات الضمنية للصناعة وأهلية أداء أغراض معينة. لا تعتبر الثريا مسؤولة عن التأثيرات التي يزيد قيمتها إصلاحها عن قيمة سعر شراء المنتج أو أقل من سعره بدرجة بسيطة بسبب الاستخدام والإنهاء أو بسبب أن تلف عرضي أو خاص أو عقوبي أو أي تلف طبيعي أو بسبب أي تأخير أو سوء استخدام أو وقت أو أرباح أو عوائد أو توفير أو أي خسائر تجارية أو عدم ملائمة أو فترة استخدام تقديرية أو تلف واقع على المشتري أو بسبب مركبات الآخرين أو أي ملاك آخرى ناتجة عن الاستخدام أو عدم القدرة على استخدام المنتج أو أي فشل في الأداء.

جميع مسؤوليات والتزامات الثريا المذكورة في هذا الضمان المحدود تنتهي بانتهاء فترة الضمان المذكورة. يحدد الضمان المحدود المسؤلية الكاملة للثريا فيما يتعلق بالمنتج. لا توجد أي مسؤوليات للثريا ناتجة عن بيع المنتج سواء بناء على الضمان أو التعاقد أو الإهمال أو أي شكل من أشكال المسؤولية. لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتحمل الثريا تكاليف تزيد عن تكاليف إصلاح العيوب المذكورة في هذا الضمان.

يعطى هذا الضمان المحدود حقوق قانونية معينة للمشتري، وينتعم المشتري أيضاً بحقوق أخرى قد تختلف من نطاق سلطة قضائية إلى نطاق سلطة قضائية آخر.

CE 0984



تصريح آسيا باسيفيك للصناعات الهندسية أن الهاتف Thuraya XT يذعن للمتطلبات الأساسية والبنود ذات الصلة من التوجيه EC/1999 ومتوجيهات EU RoHS.

يعني الصندوق ذو العجلات المقاطع أنه خلال الاتحاد الأوروبي، يجب أن يتم نقل المنتج إلى مجموعة منفصلة في نهاية حياة المنتج. لا تتخلص من هذه المنتجات كمخلفات بلدية غير منصفة.

علامة الثريا التجارية ملكية خاصة وحصرية لشركة الثريا للاتصالات اللاسلكية.

حقوق الطبع 2013 - شركة الثريا للاتصالات اللاسلكية كافة الحقوق محفوظة.

قامت شركة الثريا للاتصالات اللاسلكية بنشر هذا الكتيب بدون أي ضمان. تحفظ الثريا للاتصالات اللاسلكية بلاحق إجراء تعديلات أو تحسينات على أي منتج من المنتجات المذكورة في هذا الكتيب بدون أي إشعار مسبق.

www.thuraya.com

حقوق الطبع 2013 كافة الحقوق محفوظة. الثريا من العلامات التجارية المسجلة لشركة الثريا للاتصالات اللاسلكية.